

*AirPatrol*

# Combi Control

**Toshiba** heat pump control by mobile phone



Manual

# Contents

## ENG

What Combi Control does?	4	Setup reset	16
Indicator lights	5	User setup	16
Buttons	6	Multiple commands	17
Power	7	Heat pump model setup	18
SIM card	7	Alarm messages setup	19
Installing Combi Control	8	Alarm messages	20
Testing Combi Control	11	Error messages	20
Turning heat pump ON/OFF	11	Report messages	21
Commands	12	Combi Control command sheets	23
User levels	13	Mobile Application	25
Owner setup	14	Get in touch with us	26
Owner number reset	14		

## SWE

Om Combi Control	27	Fabriksåterställning (hård RESET)	39
Indikationslampor	28	Inmatning av Användarenumret	39
Knappar	29	Flera kommandon	40
Strömmatning	30	Inmatning av värmepumpsmodell	41
SIM-kort	30	Inställningar för	
Montering av Combi Control	31	larmmeddelanden	42
Testkörning av Combi Control	33	Larmmeddelanden	43
Slå PÅ/AV värmepumpen		Felmeddelanden	43
via SMS	34	Rapportmeddelanden	44
Kommandon	35	Hård RESET (fabriksåterställning)	
Användarnivåer	36	och inmatning av Ägarnummer	46
Inmatning av ägarnummer	37	Mobilappen	48
Återställning av ägarnumret	37	Kontakta oss	49

## FI

Mitä Combi Control tekee?	50	Asetuksien tyhjennys	62
Merkkivalot	51	Käyttäjän asettaminen	62
Painikkeet	52	Useat eri käskyt	63
Virta	53	Lämpöpumpun mallin asetus	64
SIM-kortti	53	Hälytysviestin asetukset	65
Combi Controlin asennus	54	Hälytysviestit	66
Combi Controlin testaus	56	Virheviestit	66
Lämpöpumpun	57	Raporttiviestit	67
käynnistys/sammutus	57	Combi Controlin käskyt	69
Käskyt	58	Ota yhteyttä	70
Käyttäjätasot	59	Matkapuhelinsovellus	71
Omistajan asettaminen	60		

## NO

Hva gjør Combi Control?	72	Nullstilling av innstillinger	84
Indikatorlys	73	Brukerinnstillinger	84
Taster	74	Multikommandoer	85
Strøm	75	Innstilling av varmepumpemodell	86
SIM-kort	75	Innstilling av alarmmeldinger	87
Installering av Combi Control	76	Alarmmeldinger	88
Testing av Combi Control	78	Feilmeldinger	88
Slå varmepumpe PÅ/AV	79	Rapportmeldinger	89
Kommandoer	80	Combi Control kommandoark	91
Brukernivåer	81	Mobilapplikasjon	93
Eierinnstillinger	82	Ta kontakt med oss	94
Nullstilling av Eiernummer	82		

## DK

Hvad gør Combi Control?	95	Nulstilling af opsætningen	107
Indikatorlamper	96	Brugeropsætning	107
Taster	97	Flere kommandoer	108
Strømforsyning	98	Opsætning af varmepumpemodell	109
SIM-kort	98	Innstilling af alarmmeldinger	110
Installation af Combi Control	99	Alarmmeldinger	111
Afprøvning af Combi Control	101	Feilmeldinger	111
Tænd og sluk for varmepumpen	102	Rapportmeldinger	112
Kommandoer	103	Combi Control kommandoark	114
Brugerniveauer	104	Mobilapplikasjon	116
Ejerens opsætning	105	Tag kontakt til os	117
Nulstilling af Ejernummer	105		

# What Combi Control does?

Combi Control is a heat pump controller you operate with a mobile phone. It is compatible with Toshiba heat pumps and all mobile phones (see [www.airpatrol.eu](http://www.airpatrol.eu) for the complete list).

The easiest way to use Combi Control is with a Smartphone, using the Combi Control app downloadable from the Android Market (for Android phones) or App Store (for iPhone). It can also be controlled with regular mobile phone text messages (SMS). Combi Control allows you to have long distance control over the mode of the pump, room temperature and fan speed settings. Combi Control can also inform you about low room temperature, power failures and heat pump service intervals.

# Indicator lights

The controller has 3 LED indicators and 2 buttons for easy setup. It has also 2 infrared LEDs that transmit your commands to the heat pump.

## LED 1 - Power

**on** switched on

**blinking** no power, working on battery

**off** switched off

## LED 2 - GSM network LED

**on** restart time, SIM missing or SMS processing

**1 blink** (3 s interval) normal status

**3 blinks** (3 s interval) no signal from mobile phone or not connected to a mobile network

**blinking** (500 ms interval) data call session is active

## LED 3 - IR LED

**blinking** transmitting by IR



# Buttons

Use a straightened paper clip or something similar to push the recessed buttons.

## RESET button

**Short push** turns the controller off when working on battery.

Combi Control has a battery that keeps it operational even if it's disconnected from a wall outlet. To fully turn off the controller, push the RESET button. The 3 LED lights will blink for about a second and the controller switches off.

Use this button also to clear the most recent settings (the Owner number will remain unchanged).

## TEST button


**Short push** turns the heat pump ON/OFF.

Use the TEST button to confirm that the IR beam from the controller reaches the heat pump.

## TEST button

## RESET button

**NB!** Pushing both buttons simultaneously for 3 seconds initiates the hard reset: restores factory settings, deletes Owner number and heat pump settings (same function as with command SMS "90").

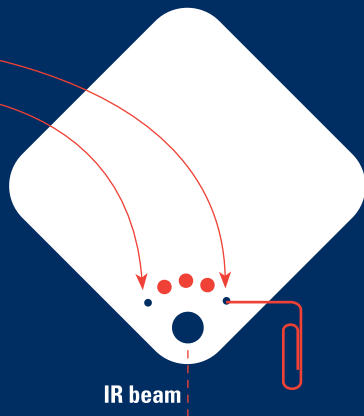

# Power

When the power is out (power = 0V) the controller continues to work on the battery and turns off after the battery's voltage drops below 3.5V. A fresh battery lasts for approximately 24 hours (note that over time the battery's capacity decreases). After the controller is turned off the run time will be saved. To save battery life when the power is out the controller can be turned off with a short push on the RESET button.

# SIM card

**NB!** Make sure you disable the PIN code of the SIM card you use in Combi Control.


**NB!** Make sure the SIM card you use in Combi Control can access 2G network. Combi Control is not compatible with SIM cards that use only 3G network.

**Combi Control not responding:**

- 1) Check your GSM network signal strength, it may be too weak in your selected location.
- 2) Prepaid SIM-cards can run out of money or expire within 6-12 months if not recharged.

A) Make sure that you have previously disabled the SIM card PIN code. Insert SIM card as shown into Combi Control.

B) Plug the adapter into the socket under the Combi Control.

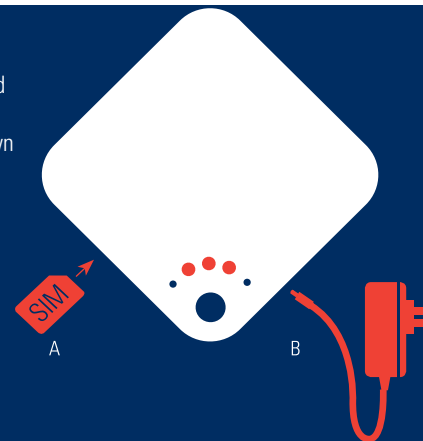

# Installing Combi Control

Combi Control should be mounted on the wall to the right of your heat pump's indoor unit (see fig. 1), with its IR transmitter pointing down. This way the IR beam is reflected from the floor and reaches the heat pump's sensor most efficiently.

Other mounting configurations are possible too as long as IR transmission from the controller to the pump works.

**NB!** Thick carpets and dark floors can distort the IR beam. Make sure the IR beam reaches the pump's sensor by using the controller's Test function.

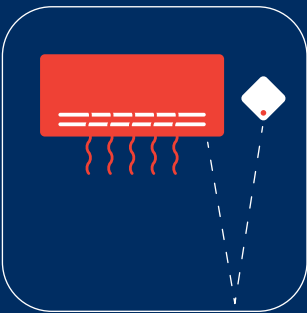


Fig. 1

On the right side of the indoor unit

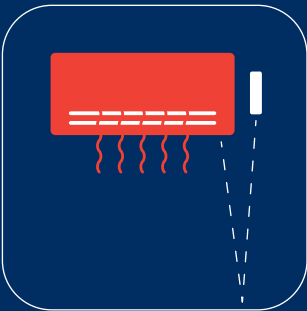


Fig. 2

Attached to the right side of the indoor unit

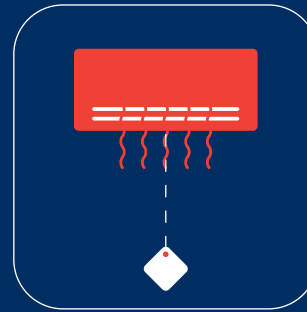


Fig. 3

Beneath the indoor unit

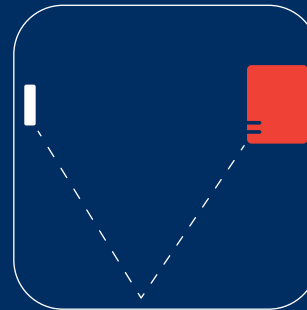


Fig. 4

On the wall, opposite to the indoor unit

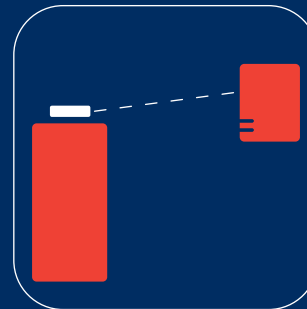


Fig. 5

On a ledge, opposite to the indoor unit

## Testing Combi Control

To see if Combi Control can send commands to your heat pump, turn off the pump and press the controller's TEST button. When the connection is established, Combi Control turns the pump on with its last settings and you can proceed using the controller.

## Turning heat pump ON/OFF

SMS Command **ON** turns heat pump on.  
SMS Command **OFF** turns heat pump off.


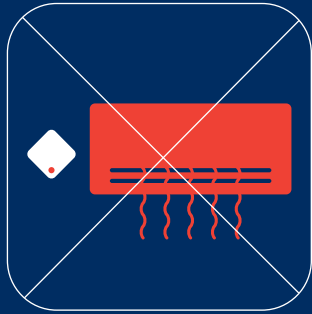


Fig. 6, 7

Do not place Combi Control on the left side of the indoor unit!  
Indoor unit's internal condenser might block Combi Control's signal.



**TIP!**  
Test before mounting the controller!

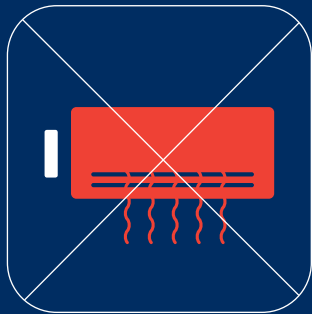

turns heat pump on



turns heat pump off

# Commands

The range of heat pump temperature values Combi Control controls is 16-30 °C (default +20 °C) and the fan speeds are AUTO, MIN, NORM, MAX (the default is NORM).

After selecting a mode (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8) heat pump is turned on with 20 °C maximum temperature and normal fan speed, if not assigned differently by the Owner or the Users.

The pump can be assigned different temperature and fan speed values with Combi Control.

For example, the SMS: "COOL 19 MAX" orders the pump to cool until 19 °C and fan at maximum speed. When you change a heat pump function Combi Control always responds with an SMS that reports its STATUS.

# User levels

The amount of control Combi Control users have over the device and the amount of information they receive from the device can be set on a 3 level scale:

1. The **Owner** can send commands, report queries, setup commands and receive Combi Control report messages and alarm messages.
2. The **Users** can send commands and report queries to Combi Control but cannot send Setup commands.
3. The **All-level** users can make report queries about the status of the controller.




AUTO  
DRY  
COOL  
HEAT  
T8



16  
18  
...  
28  
30



MIN  
NORM  
MAX  
(AUTO)

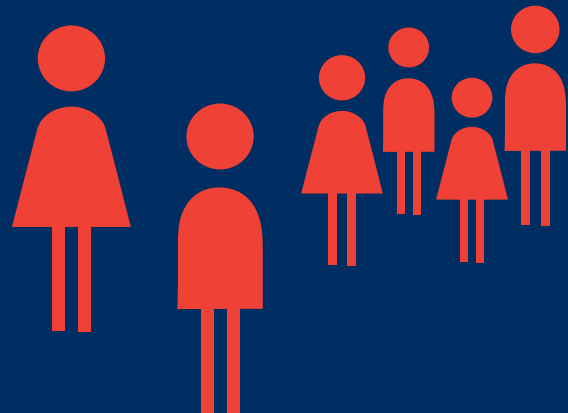

## Owner setup

Setup can only be performed by the Owner. When no Owner has been previously set, Owner number can be sent from any mobile phone number. There are 2 ways to do this:

The to-be Owner sends the SMS "93" to the controller. The SMS containing "93" followed by the mobile number of the to-be Owner – e.g. "935012345" – is sent from any mobile phone.

The Owner number can be international (with the "+" symbol and country code) or local. The length of the number must be between 3-16 symbols ("+" counts as 1 symbol).

Successful Owner number entry/Owner number change is confirmed by "VERSION" report SMS sent to the new Owner.

After Owner number has been set up, setup can be done from this Owner number. All other numbers attempting to change setup will be ignored.

**When no Owner number has been entered all numbers have Owner rights (all numbers can assign themselves as owners and no alarm messages will be sent).** When the Owner has not set User numbers, all numbers have User rights.

Should you suspect Combi Control could be controlled from unapproved numbers, we recommend you set the Owner and User numbers.

## Owner number reset

Once set, Owner number can be reset via mobile phone only by the Owner himself or by performing a hard reset by pushing both controller hidden buttons simultaneously for 3 seconds (hard reset can also be used when a wrong Owner number is entered by mistake).



# Combi Control

**Toshiba** heat pump control by mobile phone

Advanced setup



# Setup reset

For setup reset send the SMS "90" to the controller. Combi Control responds with SETUP report:

"Owner: All; Users: All; Pump: All; Param: 5, 24, 180, 30".

This means Owner is not specified; all users can send commands; the pump model is not specified, call commands are set to default; "LOW TEMPERATURE" message will be sent when room temperature drops below 5 °C, "NO POWER" message blackout is in 24 hours and the "SERVICE" alarm message interval is 180 days, "HIGH TEMPERATURE" message will be sent when room temperature rises above 30 °C

Setup SMS command you send	Response SMS	Controller function you activate
90	SETUP	Setup reset (Owner deleted) and controller restart
93	VERSION	First time Owner number entry

# User setup

To set User numbers start your command SMS with "91", followed by the mobile phone number of the User. For example: "91+495012345" or "915012345" to enter User1 number where "5012345" is the cell phone number of User1 and +49 is the country code. User numbers (Owner, User1, User2) can be international (with the "+" symbol and country code) or local. The length of the number must be between 3-16 symbols ("+" counts as one symbol). Multiple commands can be combined into one SMS. When a User has been set, Combi Control responds with a SETUP report message.

Setup SMS command you send	Controller function you activate
91xx*	User1 number entry (to delete: 910)
92xx*	User2 number entry (to delete: 920)
93xx*	Owner number entry (to delete: 930)

*\*xx marks the place of mobile phone number*

# Multiple commands

If you want to set up several parameters with one SMS, separate commands with one of the following:

- space
- comma ","
- semicolon ";"

For example, the SMS „91+4955011111 92+4955022222 9522 9720" sets the User1 and User2 numbers, specifies the heat pump model as "Toshiba Daiseikai 5", and determines that NO POWER message is sent immediately in case of a power failure.

When a command in the multi-setup is incorrect, the Owner will receive an error message. All the correct commands that precede the error command in the multi-setup command will be activated.

Multi-setup sender will always receive SETUP report SMS from Combi Control to confirm that all commands arrived to the controller. There can be spaces before and after a command but not inside a command as this will interfere with the code.

# Heat pump model setup

The pump can be chosen on 2 levels of precision:

**1. The precise name of the pump:** the manufacturer and the model. This is recommended for the most efficient operation.

## 2. Pump manufacturer.

If you only choose the pump manufacturer, functions T8 will not be checked and the command will be sent even if the pump does not have T8 mode. If the exact pump model is not listed on our webpage or in this manual, Combi Control may or may not work with the heat pump, for which the Combi Control manufacturer will not be held responsible.

Setup SMS command you send	Heat pump model and series	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 is a heat pump function that keeps the room temperature from dropping below 8 °C respectively.

# Alarm messages setup

The Owner can change the default values of the conditions on which alarm messages are sent. For example, SMS “9713” lowers the room temperature value at which “LOW TEMPERATURE” SMS is sent from the default 5 °C to 3 °C.

Setup SMS command you send	Response SMS format	Combi Control function you activate	Default values
971xx*	SETUP	temperature treshold for „LOW TEMPERATURE“ message	5 °C
972xx*	SETUP	“NO POWER” message blackout in hours	24 h
973xx*	SETUP	“SERVICE” message interval in days	180 days
974xx*	SETUP	temperature treshold for „HIGH TEMPERATURE“ message	30 °C

\* xx marks the place of the numeric value

The „LOW TEMPERATURE“ parameters (971) can be between 0 – 16  
 The “NO POWER” parameters (972) can be between 0 – 48  
 The “SERVICE” parameters (973) can be between 0 – 360  
 The „HIGH TEMPERATURE“ parameters (974) can be between 17 – 40

When you set parameter 971 to 0, (e.g. you send a text message “9710”) then the controller will not send you a “LOW TEMPERATURE” message.  
 When you set parameter 972 to 0, then “NO POWER” message will not be sent.  
 When you set parameter 973 to 0, then “SERVICE” message will not be sent.  
 When you set parameter 974 to 0, then “HIGH TEMPERATURE” message will not be sent.

# Alarm messages

Alarm messages are only sent to the Owner.

Combi Control alarm SMS	Alarm message meaning	Message blackout/ alarm threshold
e.g. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (when the limit is 7 °C)	Room temperature is low	24h / +5 K
e.g. "HIGH TEMPERATURE: 31 °C" (when the limit is 30 °C)	Room temperature is high	24h / +5 K
NO POWER	220V power failure	Default: 24h
e.g. "SERVICE: 1 days"	Service date	Default: 180 days
VERSION	New Owner	After setting a new Owner or changing Owner

# Error messages

## "Error command: text"

SMS will be sent if there was an error in your command.

For example, an SMS "cool19max" receives the response "Error command: cool19max". Note that Combi Control will only return your incorrect command without suggesting a correct one (the error in the example is the absence of spaces between commands).

## "Error userrights: text"

SMS will be sent if the user had no rights for that command.

## "Error pump command: text"

SMS means the operation T8 is not available for the specified pump.

When Combi Control fails to send an SMS it will retry after 1 minute.

# Report messages

You can send report requests to Combi Control about your heat pump status, controller status and the setup of the controller. Report messages are sent only to the sender of the request.

SMS command you send	SMS command function	Response SMS example
STATUS	Pump status request	Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX;
VERSION	Controller status request	Ver: 1.01b05; Pump: Toshiba, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +49550111111;
SETUP	Setup request	Owner: +49550111111; Users: All; Pump: Toshiba, ON/OFF/NO POWER; Param: 5,24,180,30;

## Pump "STATUS" report explanation

Pump "STATUS" report SMS Format	Response SMS example
Pump: ON/OFF/NO POWER	Pump ON/OFF/NO POWER
Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8	Pump mode
Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX	Fan speed
Temp: xxC	Pump temperature
Room: xxC	Room temperature

## Controller “VERSION” report explanation

SMS format	Explanation
Ver: version number	Combi Control firmware version
Pump: type,ON/OFF	Pump status: type and ON/OFF
Power: ON/OFF(x.xxV)	Voltage 5V input and battery voltage (3.50V – 4.20V)
Room: xxC	Room temperature in Celsius degrees
GSM: sq, cell	GSM signal strength (0 – 100%) and GSM area info (1-local network, 5-roaming)
Life: mm.dd	Controller run time: months, days
Owner: number	Owner mobile phone number

## “SETUP” report explanation

SMS format	Explanation
Owner: number / All	Owner number or All if not defined
Users: number1, number2 / All	User1 and User2 number or All if not defined
Pump: pump manufacturer’s name	Chosen pump: Toshiba
Param: x1,x2,x3, x4	Parameters: 971 (low temperature), 972 (no power), 973 (service), 974 (high temperature)

# Combi Control command sheets

## Heat pump ON/OFF

Command SMS	Heat pump function
ON	Pump ON
OFF	Pump OFF

## Restart and Owner number entry

Command SMS	Controller function
90	Setup reset (Owner deleted) and controller restart
93	First time Owner number entry

## Heat pump model setup

Setup SMS command you send	Heat pump model and series	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

## Commands

Command SMS	Heat pump function
AUTO	AUTO (+20 °C, fan: NORM)
DRY	DRY (+20 °C, fan: NORM)
COOL	COOL (+20 °C, fan: NORM)
HEAT	HEAT (+20 °C, fan: NORM)
T8	T8 mode

## Mobile Application

Combi Control comes with a free smartphone application. It is available for iOS and Android. Scan the QR code below to download the app!



Download Combi Control  
Mobile application for your  
smartphone!

## Get in touch with us

For more information please visit

[www.airpatrol.eu/combicontrol](http://www.airpatrol.eu/combicontrol)

For support please contact us

[www.airpatrol.eu/support](http://www.airpatrol.eu/support)

[support@airpatrol.eu](mailto:support@airpatrol.eu)

## Om Combi Control

Combi Control är en styrordning för värmepump som styrs via mobiltelefon. Den är kompatibel med värmepumpar av alla större tillverkare och med alla mobiltelefoner (se [airpatrol.eu](http://airpatrol.eu) för den fullständiga listan).

Combi Control används enklast med en smartphone, med hjälp av en Combi Control-app som kan laddas ner från Android Market (för Android ) eller App Store (för iPhone). Anordningen kan även styras med textmeddelanden (SMS) via en vanlig mobiltelefon. Combi Control möjliggör fjärrstyrning av pumpläget, rumtemperaturen och inställningar av fläkthastigheten. Combi Control kan även rapportera låg rumstemperatur, strömavbrott och värmepumpens underhållsintervall.



# Indikationslampor

Combi Control har tre LED-indikationslampor och två infällda knappar. Den har även två infraröda sändare som överför Dina kommandon till värmepumpen.

## LED 1 - Strömatning

**konstant lysande** påslagen

**blinkande** ingen ström, batteridrift aktiverad

**av** avstängd

## LED 2 - LED för mobiltelefon

**konstant lysande** återstart pågår, inget SIM eller behandling av ett SMS pågår


**1 blink** (3 sek intervall) normal status

**3 blinkar** (3 sek intervall) ingen signal från mobiltelefonen eller inte kopplad till mobiltelefonens nätverk

**blinkande** (500 millisek intervall) aktiv dataöverföringssession

## LED 3 - IR-LED

**blinkande** överföring via IR

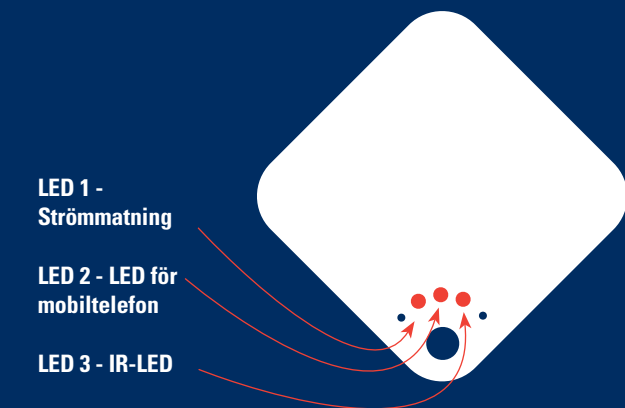

# Knappar

Använd ett uträttat gem eller något liknande föremål för att komma åt de två infällda knapparna.

## RESET-knapp (återställning)


**Kort tryckning** stänger av Combi Control under batteridrift

Combi Control är försedd med ett batteri som håller den i drift även när anordningen är urkopplad från vägguttaget. Tryck på RESET-knappen för att helt stänga av Combi Control. Alla tre LED-lampor blinkar någon sekund innan Combi Control stängs av.

Knappen används även för att radera de senaste inställningarna.

## TEST-knapp (testkörning)

**Kort tryckning** växlar mellan värmepumpens ON/OFF-läge. TEST-knappen används även för att kontrollera att IR-strålen från styransordningen når värmepumpen.

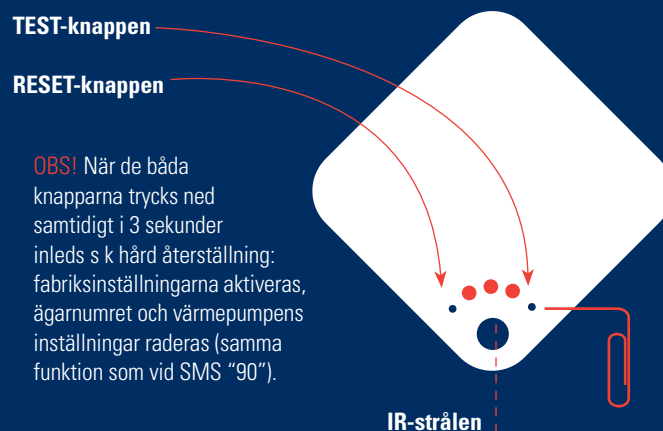

## Strömmatning

Vid avsaknad av ström (ström 0V) slår styrordningen om till batteridrift och stänger av sig först när batterispänningen faller under 3,5V. Ett nytt batteri räcker för ca 24 timmar (OBS! batteriets kapacitet minskar med tiden). När styrordningen stängs av blir drifttiden sparad. För att spara batteriet vid urkopplad strömmatning kan styrordningen stängas av med en kort tryckning på RESET-knappen.

## SIM-kort


**OBS!** Se till att inaktivera PIN-koden för SIM-kortet som ska användas med Combi Control.

**OBS!** SIM-kortet som ska användas med Combi Control måste kunna kopplas upp mot 2G-nät. Combi Control är inte kompatibel med SIM-kort som endast använder 3G-nät.

**Om inte svar fås från Combi Control:**

- 1) Kontrollera din GSM- signalstyrka , den kan vara för svag för din valda plats.
- 2) Förbetalda SIM kort kan ta slut på pengar eller förfalla inom 6 - 12 månader om inte SIM kortet laddas .

- A) Se till att du tidigare har tagit bort SIM-kortets PIN-kod. Sätt i SIM-kortet i Combi Control enligt bilden.
- B) Anslut adaptern till uttaget på undersidan av Combi Control.

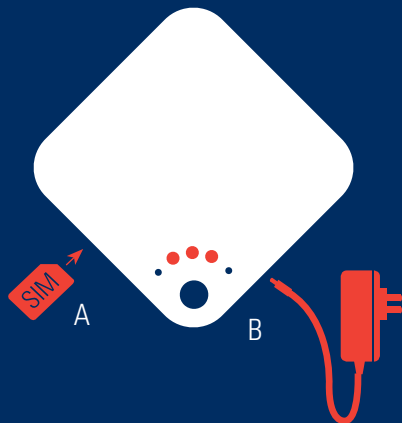


## Montering av Combi Control

Combi Control bör monteras på väggen till höger om värmepumpens inomhusdel (se fig. 1) med IR-sändaren riktad nedåt. Så reflekteras IR-strålen på golvet och når värmepumpens givare som mest effektivt.


Andra monteringsätt är tillåtna, förutsatt att IR-överföringen mellan Combi Control och värmepumpen fungerar.

**OBS!** Tjocka mattor och mörka golv kan förvränga IR-strålen. Kontrollera med TEST-knappen på styrordningen att IR-strålen når värmepumpens givare.

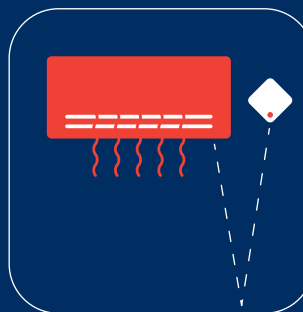

Figur 1


Till höger om inomhusdelen

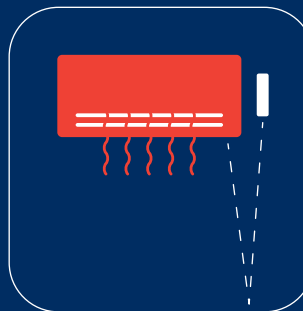

Figur 2


Fäst på inomhusdelens högra sida



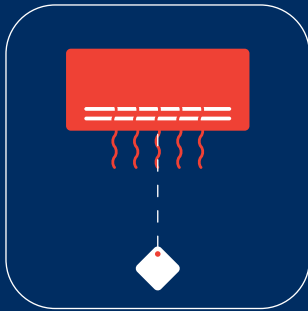


Figur 3

Nedanför inomhusdelen

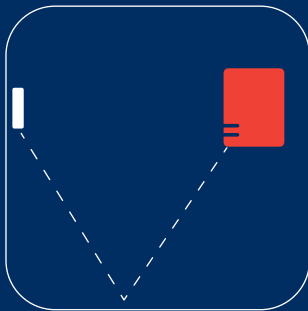


Figur 4

På väggen mitt emot inomhusdelen

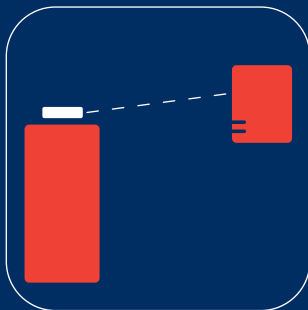


Figur 5

På en hylla mitt emot inomhusdelen

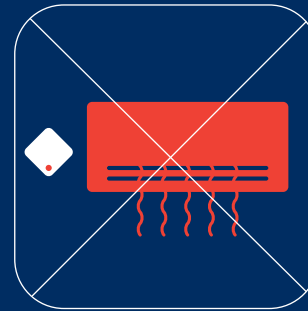

Figur 6, 7

Combi Control får aldrig monteras till vänster om inomhusdelen!  
Inomhusdelens inbyggda värmelement kan blockera signalen av Combi Control.

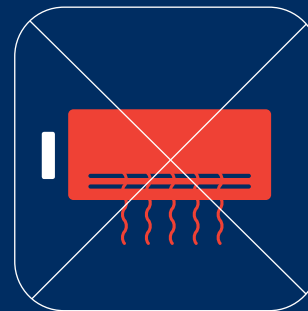

**TIPS!**  
Testa innan styrenheten fastmonteras!

## Testkörning av Combi Control

Kontrollera om Combi Control kan sända kommandon till Din värmepump genom att stänga av pumpen och trycka på styransordningens TEST-knapp. När förbindelsen är skapad slår Combi Control på värmepumpen med de senaste inställningarna och Du kan fortsätta med att använda styransordningen.

# Slå PÅ/AV värmepumpen via SMS

SMS-kommando **ON** slår på värmepumpen.

SMS-kommando **OFF** stänger av värmepumpen.



slår på värmepumpen

stänger av värmepumpen

## Kommandon

Combi Controls inställningsområde för värmepumpens temperaturvärden är 16-30°C (förinställt värde 20°C) och fläkthastigheterna MIN, NORM och MAX (förinställt värde NORM).

Efter att arbetsläget (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8) har blivit valt slås värmepumpen på med maxtemperatur 20°C och normal fläkthastighet, om inget annat har bestämts av Ägaren eller Användare.


Combi Control möjliggör att ställa in värmepumpen på olika temperaturer och fläkthastigheter. T.ex. SMS-kommando "COOL 19 MAX" ställer in pumpen på kylning till 19°C och maximal fläkthastighet. När värmepumpens funktion ändras svarar Combi Control alltid med ett SMS-meddelande som rapporterar STATUS.



AUTO  
DRY  
COOL  
HEAT



16  
17  
...  
29  
30

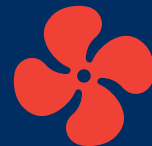

MIN  
NORM  
MAX  
(AUTO)


### T8

Kombinera värden för pumpläget, rumstemperaturen och fläkthastigheten för en hemmiljö enligt Din egen smak.

## Användarnivåer

Den kontroll samt tillgång till information som användare har över sin Combi Control kan ställas in på tre olika nivåer:

1. **Ägaren** kan sända kommandon, rapportförfrågningar och inställningskommandon samt ta emot rapportmeddelanden och larmmeddelanden från Combi Control.
2. **Användare** kan sända kommandon och rapportförfrågningar till Combi Control men inga inställningskommandon.
3. **Allmänna användare** kan begära rapporter om Combi Controls status.

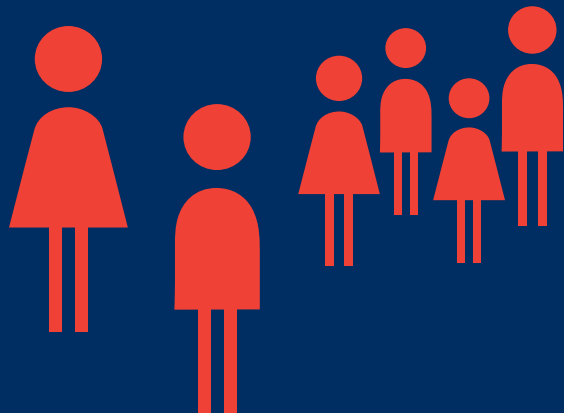

## Inmatning av ägarnummer

Denna inställning kan endast utföras av Ägaren. Om ingen tidigare Ägare har registrerats kan Ägarnumret sändas in från vilket mobilnummer som helst. Detta kan ske på två olika sätt:

Den nya Ägaren sänder SMS-meddelandet "93" till Combi Control. SMS:et innehåller "93" som åtföljs av den nya Ägarens mobilnummer – t.ex. "930736111111" – kan sändas från alla mobiltelefoner.

Ägarnumret kan vara internationellt (med "+"-tecken och landskod) eller lokalt. Numret bör vara 3-16 tecken långt ("+" räknas som ett tecken).

Lyckad registrering/ändring av ägarnumret kommer att bekräftas med ett SMS med "VERSION"-rapporten som sänds till den nya Ägaren.

Efter registreringen av Ägarnumret kan inställningar göras från detta Ägarnummer. Alla andra nummer som försöker att ändra inställningar kommer att ignoreras. **Om inget Ägarnummer har registrerats har alla nummer Ägarrättigheter.**

Om Du misstänker att Din Combi Control styrs från oauktoriserade nummer rekommenderar vi att återställa Ägarnumret och Användarnumren.

## Återställning av ägarnumret

Efter registreringen av Ägarnumret kan det endast återställas av Ägaren själv via mobiltelefon eller genom s.k. hård RESET då Combi Controls båda knappar trycks ned samtidigt i tre sekunder (hård RESET kan även användas när fel ägarnummer har skrivits in av misstag).

## Fabriksåterställning (hård RESET)

Hård RESET genomförs genom att sända SMS-meddelandet "90" till Combi Control. Combi Control svarar med en SETUP-rapport:

"Owner: All; Users: All; Pump: All; Ring 2,2,2; Param: 5, 24, 180"  
(Ägare: Alla, Användare: Alla, Pump: Alla, Uppringning 2,2,2; Param: 5, 24, 180)

Detta betyder följande: Ägaren är inte angiven, alla användare kan sända in kommandon; pumpmodellen är inte angiven, uppringningskommandon har förinställda värden; "LOW TEMPERATURE"-meddelandet sänds vid rumstemperatur under 5°C, "NO POWER"-inaktiveras efter 24 timmar och intervallet för "SERVICE"-larmmeddelandet är 180 dagar.

Inställningskommandot som sänds med SMS	Svarsmeddelande	Aktiverad funktion för Combi Control
90	SETUP	Fabriksåterställning (Ägaren raderas) och styranordningen återstartas
93	VERSION	Ange nytt ägarnummer

## Inmatning av Användarenumret

Användarnummer registreras genom att sända ett SMS-meddelande med "91" åtföljt av Användarens mobilnummer. T.ex.: "91+4673611111" eller "91073611111" för att registrera numret för Användare 1 där "073611111" är mobilnumret av Användare 1 och +46 är landskoden. Användarnummer (Ägaren, Användare 1, Användare 2) kan vara internationella (med "+"-tecken och landskod) eller lokala. Numret bör vara 3-16 tecken långt ("+" räknas som ett tecken). Flera kommandon kan kombineras i ett SMS-meddelande. När en Användare har registrerats svarar Combi Control med en SETUP-rapport.

# Combi Control

**Toshiba** heat pump control by mobile phone

Avancerade inställningar

Inställningskommandot som sänds med SMS

Aktiverad funktion för Combi Control

91xx\*

Angivelse av numret för Användare 1 (raderas med: 910)

92xx

Angivelse av numret för Användare 2 (raderas med: 920)

93xx

Angivelse av ägarumret (raderas med: 930)

\*xx ersätts av mobilnumret

## Flera kommandon

Om du vill ställa in flera parametrar med ett SMS, separera kommandona på något av följande vis:

Mellanslag

Kommatecken " , "

Semikolon " ; "

Till exempel, SMS:et "91+4955011111 92+4955022222 9513 9720" ställer in Användare 1- och Användare 2-siffrorna, specificerar värmepumpsmodellen som "Toshiba" och ser till att ett "Ingen strömförsörjning"-meddelande skickas omedelbart vid eventuellt strömbrott.

Om ett eller flera kommandon är felaktiga skickas ett felmeddelande till användaren. De kommandon som skrivs in innan det felaktiga och som är korrekta aktiveras.

SMS-avsändaren får alltid en rapport via SMS från Combi Control som bekräftar att alla kommandon som skickats tagits emot av enheten. Det går att skriva mellanslag innan och efter kommandon men inte inuti ett kommando då det förändrar koden.

## Inmatning av värmepumpsmodell

Värmepumpens modell kan anges på två olika precisionsnivåer:

**1. Pumpens exakta namn:** tillverkaren och modellen.  
Rekommenderas för största möjliga effektivitet.

### 2. Pumpens tillverkare

Om endast tillverkaren anges kommer funktionerna T8 inte att kontrolleras och kommandot sänds även om värmepumpen saknar T8-läget. Om den specifika pumpen inte finns listad på vår webbsida eller i denna bruksanvisning är det möjligt att Combi Control fungerar med den aktuella värmepumpen men det garanteras inte, och tillverkaren av Combi Control åtar sig inget ansvar för detta.

Inställningskommandot som sänds med SMS	Värmepumpens modell och serie T8*	
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 uttrycker endast värmepumpens funktion för underhållsvärme om 8°C respektive.

# Inställningar för larmmeddelanden

Ägaren kan ändra de förinställda värdena för villkoren för utsändning av larmmeddelanden. T.ex. SMS "9713" minskar rumstemperatursvärdet för utsändning av "LOW TEMPERATURE"-meddelandet från det förinställda värdet 5°C till 3°C.

Inställningskommandot som sänds med SMS	Svarsmeddelandets format	Funktionen av Combi Control som aktiveras	Förinställt värde
971xx*	SETUP	gränsvärdet för „LOW TEMPERATURE“ meddelandet	5 °C
972xx*	SETUP	Avaktivering av "NO POWER"-meddelandet i timmar	24 h
973xx*	SETUP	Intervallet för "SERVICE"-meddelandet i dagar	180 dagar
974xx*	SETUP	gränsvärdet för „HIGH TEMPERATURE“ meddelandet	30 °C

\* xx markerar platsen för ett nummervärde

Parametrarna 971 kan vara mellan 0 och 16

Parametrarna 972 kan vara mellan 0 och 48

Parametrarna 973 kan vara mellan 0 och 360

Parametrarna 974 kan vara mellan 17 och 40

-Vid inställning av parametern 971 på 0 (t. ex. utsänt meddelande "9710") sänder styransordningen inte ut något "LOW TEMPERATURE"-meddelande.

-Vid inställning av parametern 972 på 0 sänds "NO POWER"-meddelandet kommer inte att skickas.

-Vid inställning av parametern 973 på 0 sänds inget "SERVICE"-meddelande.

-Vid inställning av parametern 974 på 0 (t. ex. utsänt meddelande "9740") sänder styransordningen inte ut något "HIGH TEMPERATURE"-meddelande.

# Larmmeddelanden

Larmmeddelanden sänds endast till Ägaren.

Larm-SMS från Combi Control	Betydelse av larmmeddelandet	Avaktivering av meddelandet/larmets gränsvärde
t. ex. "LOW TEMPERATURE: 6°C" (när gränsvärdet är 7°C)	Låg rumstemperatur	24 tim / +5 K
t. ex. "HIGH TEMPERATURE: 31°C" (när gränsvärdet är 30°C)	Hög rumstemperatur	24 tim / +5 K
NO POWER	220V strömavbrott saknas	Förinställd timer: 24 tim
t. ex. "SERVICE: 1 days"	Underhållstiden	Förinställd timer: 180 dagar
VERSION	Ny ägare	Efter inställning eller ändring av Ägaren

# Felmeddelanden

## "Error command: text" (Kommandofel: text)

Detta SMS sänds när Ditt kommando innehåller fel.

T. ex. ett SMS "cool19max" besvaras med "Error command: cool19max". OBS! Combi Control besvarar felaktiga kommandon utan att föreslå korrekta kommandon (i detta exempel utgörs felet av utelämnade mellanslag mellan olika kommandon).

## "Error userrights: text" (Fel ang. användarrättigheter: text)

Detta SMS sänds när användaren inte har rättigheter för det aktuella kommandot.

## "Error pump command: text" (Fel ang. pumpkommando: text)

Detta SMS betyder att funktionen T8 inte är tillgänglig för den angivna pumpen.

Om sändning av ett SMS-meddelande misslyckas försöker Combi Control igen inom 1 minut.

## Rapportmeddelanden

Du kan begära rapporter från Combi Control om värmepumpens status, Combi Controls status och Combi Controls inställningar. Rapportmeddelanden sänds endast till personen som sänt förfrågingen.

Kommandot som sänds med SMS	Kommando-meddelandets funktion	Exempel på svarsmeddelandet
STATUS	Förfrågan om pumpens status	Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX;
VERSION	Förfrågan om Combi Controls status	Ver: 1.01b05; Pump: Toshiba, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +46736111111;
SETUP	Förfrågan om inställningar	Owner: +46736111111; Users: All; Pump: Toshiba, ON/OFF; Param: 5,24,180,30;

### Förklaring om "STATUS" rapport om värmepumpen

"STATUS" rapport om värmepumpen	Exempel på svarsmeddelandet
Pump: ON/OFF/NO POWER	Pumpen PÅ/AV/ ingen ström
Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8/10	Pumpläget
Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX	Fläkthastigheten
Temp: xxC	Pumptemperaturen
Room: xxC	Rumstemperaturen

### Förklaring om "VERSION"-rapporten angående Combi Control

SMS-format	Förklaring
Ver: version number	Version av Combi Controls firmware
Pump: typ,ON/OFF	Pumpens status: typ och PÅ/AV
Power: ON/OFF(x.xxV)	Inmatningsspänning 5V och batterispänning (3.50V - 4.20V)
Room: xxC	Rumstemperatur i celsiusgrader
GSM: sq, cell	GSM-signalstyrka (0-100%) och GSM-områdesinformation (1-lokalt nätverk, 5-roaming)
Life: mm.dd	Combi Controls drifttid: månader, dagar
Owner: number	Ägarens mobilnummer

### Förklaring om "SETUP"-rapporten

SMS format	Explanation
Owner: number / All	Ägarens nummer eller Alla om inte specificerat
Users: number1, number2 / All	Nummer av Användare 1 och Användare 2 eller Alla om inte specificerat
Pump: tillverkarens namn	Vald pump: Toshiba
Param: x1,x2,x3, x4	Parametrar: 971 (låg temperatur), 972 (ingen ström), 973 (underhåll)

# Hård RESET (fabriksåterställning) och inmatning av Ägarnummer

## Värmepumpen PÅ/AV

Kommandomeddelande	Värmepumpens funktion
ON	Pumpen PÅ
OFF	Pumpen AV

## Återstart och angivelse av ägarnumret

Kommandomeddelande	Combi Controls funktion
90	Fabriksåterställning (Ägaren raderas) och återstart av Combi Control
93	Inmatning av Ägarnumret

## Kommandon

Kommandomeddelande	Värmepumpens funktion
AUTO	AUTO (+20°C, fläkt: NORM)
DRY	DRY (avfuktning, +20°C, fläkt: NORM)
COOL	COOL (kyla, +20°C, fläkt: NORM)
HEAT	HEAT (uppvärmning, +20°C, fläkt: NORM)
T8	T8-läget (om pumpen har funktion för underhållsvärme)

## Inställning av värmepumpens modell

Inställningskommandot som sänds med SMS	Värmepumpens modell och serie	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 uttrycker endast värmepumpens funktion för underhållsvärme om 8°C respektive.



# Mobilappen

Combi Control har en gratis mobilapp för smartphones. Den finns tillgänglig för iOS och Android. Scanna in QR-koden nedan för att ladda ner appen!



# Kontakta oss

För mer information var god besök  
[www.airpatrol.eu/combicontrol](http://www.airpatrol.eu/combicontrol)

För kundstöd var god kontakta  
[www.airpatrol.eu/support](http://www.airpatrol.eu/support)  
[support@airpatrol.eu](mailto:support@airpatrol.eu)



Ladda ner  
Combi Control-appen  
till din smartphone!

# Mitä Combi Control tekee?

Combi Control on ilma-ilma lämpöpumpun ohjain, joka toimii kännykällä. Combi Control sopii yhteen kaikkien tärkeimpien valmistajien lämpöpumppujen kanssa (katso täydellinen luettelo [airpatrol.eu](http://airpatrol.eu) sivuilta).

Combi Controlia on helpointa käyttää älypuhelimella Android Marketista (Android) tai App Storesta (iPhone) ladattavan Combi Control-sovelluksen avulla). Combi Controlia voidaan myös ohjata tavallisella matkapuhelimella lähettämällä tekstiviestejä.

Combi Controlin avulla voit säätää pumpun toimintaa, huonelämpötilaa ja puhaltimien nopeusasetuksia etätoimintoina.

# Merkkivalot

Ohjaimessa on kolme merkkivaloa ja kaksi painiketta helppoa asetuksien suorittamista varten. Lisäksi laitteessa on myös kaksi infrapunamerkkivaloa, jotka välittävät viestisi lämpöpumppuun.

## LED 1 / virta

palaa - päällä

vilkkuu – ei virtaa, toimii akulla

poissa päältä – laite on poissa päältä

## LED 2 / kännykän merkkivalo

palaa - uudelleenkäynnistymisaika, SIM-kortti puuttuu tai tekstiviestiä käsitellään


Vilkkuu kerran (3 s välein) tila normaali

Vilkkuu kolme kertaa (3 s välein) ei signaalia kännykästä tai ei ole kytketty matkapuhelinverkkoon

vilkkuu (500 ms välin) datapuhelu on käynnissä

## LED 3 / IR LED


vilkkuu IR käynnissä

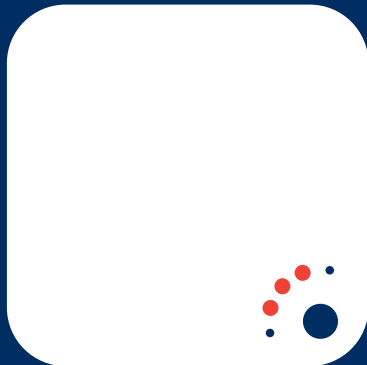

LED 1 / Virta

LED 2 /  
matkapuhelimen  
merkkivalo

LED 3 / IR merkkivalo

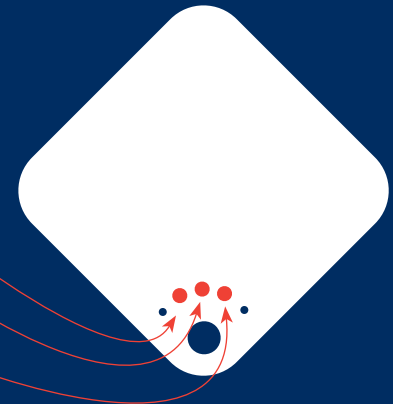

# Painikkeet

Näitä upotettuja painikkeita voidaan painaa vaikkapa oikaistun klemmarin avulla.

## Tyhjennyspainike (RESET)

**Lyhyt painallus** kytkee ohjaimen pois päältä silloin kun se toimii akulla. Ohjaimessa on akku, joka pitää laitteen käynnissä myös silloin, kun laite irrotetaan verkkovirrasta.

Ohjain kytketään kokonaan pois päältä painamalla tyhjennyspainiketta. Kolme merkivaloa vilkkuu noin sekunnin ajan ja ohjain kytkeytyy pois päältä.

Tämän painikkeen avulla myös tyhjenetään uusimmat asetukset (omistajan numero säilyy kuitenkin muuttumattomana)

## Testauspainike (TEST)

**Lyhyt painallus** kytkee lämpöpumpun päälle tai pois päältä.


Testauspainiketta voidaan käyttää ohjaimen infrapunasäteen (IR) pumppuun kytkennän varmistamiseen

### Testauspainike (TEST)

### Tyhjennyspainike (RESET)

**Huom!** Molempia painikkeita kolme sekunnin ajan samanaikaisesti painettaessa, laitteiston asetukset tyhjenetään, tehdasetukset palautetaan ja omistajan numero sekä lämpöpumpun asetukset poistetaan (samat toiminnot kuin tekstiviestikäskyllä "90").

Infrapunasäde (IR)

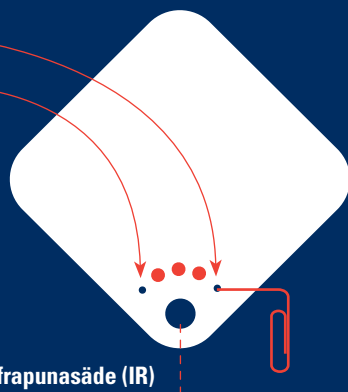

# Virta

Virran loppuessa (virta = 0V), ohjain käy akun varassa ja kytkeytyy pois päältä akun jännitteen laskiessa alle 3.5V. uusi akku kestää noin 24 tuntia (muista että akun teho heikkenee ajan myötä). Käyttöaika tallennetaan ohjaimen pois päältä kytkemisen jälkeen. Ohjain voidaan kytkeä pois päältä painamalla tyhjennyspainiketta lyhyesti akun säästämiseksi silloin kun verkkovirtaa ei voi käyttää

# SIM-kortti


**Huom!** Varmista, että poistat SIM-kortin tunnusluvun (PIN) käytöstä Combi Controlia käyttäessäsi.

**Huom!** Varmista, että käyttämäsi SIM-kortti mahdollistaa Combi Controlin pääsyn 2G-verkkoon. Combi Controlia ei voi käyttää sellaisten SIM-korttien kanssa, jotka käyttävät ainoastaan 3G-verkkoa.

**Combi Control ei vastaa:**

- 1) Tarkista GSM-verkon signaalin voimakkuus saattaa olla liian heikko valitsemasi sijainti.
- 2) Prepaid SIM-kortit voivat loppuvat rahat tai vanhenee 6-12 koit jos ei ladata.

- A) Varmista, että olet jo ottanut pois sim-kortin PIN-koodin. Aseta SIM-kortti kuvan osoittamalla tavalla Combi Controlin.
- B) Liitä sovitin Combi Controlin alla olevaan aukkoon.

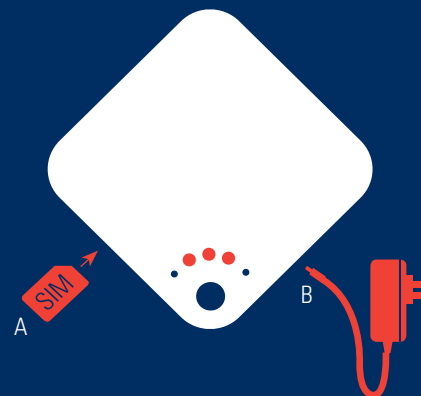


# Combi Controlin asennus

Combi Control tulisi asentaa seinään lämpöpumpun sisälaitteen oikealle puolelle (katso kuvaa 1 siten, että infrapunalähetin osoittaa alaspäin. Näin infrapunasäde heijastuu lattiasta ja saavuttaa lämpöpumpun ilmaisimen mahdollisimman tehokkaasti.


Myös muut kiinnitystavat ovat mahdollisia edellyttäen, että infrapunasäteen yhteys ohjaimesta pumppuun toimii.

**Huomio!** Paksut matot ja tummat lattiat voivat heikentää infrapunasädettä. Varmista ohjaimen testaustoiminnon avulla, että infrapunasäde saavuttaa varmasti pumpun ilmaisimen.

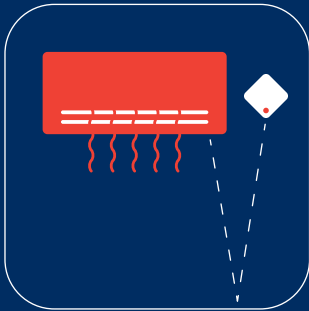


*Kuva 1*

Sisälaitteen oikealla puolella

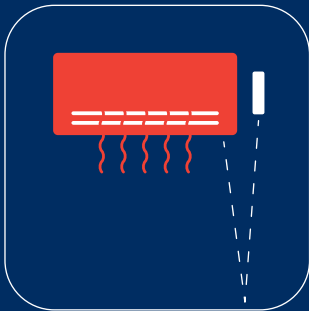


*Kuva 2*

Kiinnitetty sisälaitteen oikealle puolelle

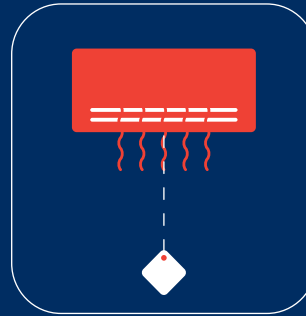


*Kuva 3*

Sisälaitteen alapuolella

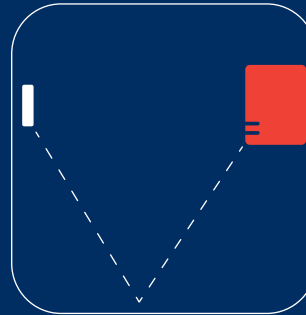


*Kuva 4*

Seinällä, sisälaitteen vastapäätä

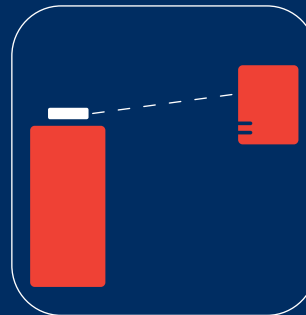


*Kuva 5*

Ulkonemassa sisälaitteen vastapäätä

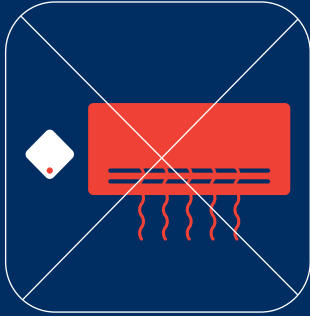

Kuva 6, 7

Älä aseta Combi Controlia sisälaitteen vasemmalle puolelle! Sisälaitteen sisällä oleva jäähdytin voi estää Combi Controlin signaalin liikkumisen.

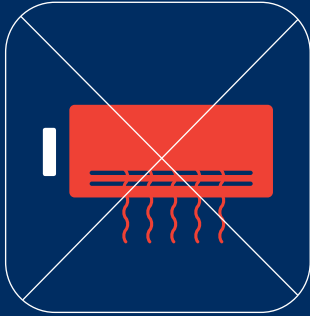

**VIHJE!**  
Testi ennen asennusta!

## Combi Controlin testaus

Varmista voiko Combi Control lähettää käskyjä lämpöpumppuun kytkemällä pumppu pois päältä ja painamalla ohjaimen testauspainiketta. Yhteyden luomisen jälkeen, Combi Control kytkee pumppu päälle viimeisten asetusten mukaisesti ja ohjaimen käyttö voidaan aloittaa.

## Lämpöpumpun käynnistys/sammutus

Käsky **ON** tekstiviestinä lähetettynä kytkee pumppu päälle.  
Käsky **OFF** tekstiviestinä lähetettynä kytkee pumppu pois päältä



lämpöpumppu kytkeytyy päälle



lämpöpumppu kytkeytyy pois päältä

# Käskyt

Combi Controlia voidaan käyttää lämpöpumpun lämpötila-arvojen säätöön välillä 16-30 °C (oletus +20 °C) ja puhaltimien nopeudet ovat MIN, NORM, MAX (oletus on NORM).

Tilan (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8, T8) valitsemisen jälkeen, pumppu kytkeytyy päälle 20 °C maksimilämpötilasäädöllä ja puhaltimet toimivat normaalisti, mikäli omistaja tai käyttäjät eivät toisin määrittele.

Pumpulle voidaan määritellä toinen lämpötila ja myös puhaltimien puhallusnopeutta voidaan säätää Combi Controlin avulla. Esimerkiksi tekstiviesteillä: "COOL 19 MAX" säätää pumpun jäädyttämään maksiminopeudella, kunnes 19 °C lämpötila on saavutettu. Lämpöpumpun toimintoja säädettäessä, Combi Control vastaa aina tilan kertovalla tekstiviestillä (STATUS).



AUTO  
DRY  
COOL  
HEAT



16  
17  
...  
29  
30



MIN  
NORM  
MAX  
(AUTO)

T8

Yhdistele pumpun toiminta, huonelämpötila ja puhaltimien nopeudet sopivan sisäilman varmistamiseksi.

# Käyttäjätasot

Combi Controlin käyttäjän laitteen hallintaa ja laitteesta saatavan tiedon määrää voidaan säätää kolmelle eri tasolle:

1. **Omistaja** voi lähettää käskyjä, raporttiedusteluja, asetuskäskyjä sekä vastaanottaa Combi Control-raporttiviestejä ja hälytysviestejä.
2. **Käyttäjät** voivat lähettää käskyjä ja raporttikyselyjä Combi Controlille, mutta eivät voi lähettää asetuskäskyjä.
3. **Kaikkien tasojen käyttäjät** voivat esittää ohjaimen tilaa koskevia raporttiedusteluja.



## Omistajan asettaminen

Asetukset voi suorittaa ainoastaan omistajaa. Mikäli omistajaa ei ole edeltävästi asetettu, omistajan numero voidaan lähettää mistä tahansa kännykkänumerosta. Tämä voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

Tuleva omistaja lähettää tekstiviestin "93" ohjaimen. Tekstiviestin "93" jälkeen lähetetään tulevan omistajan kännykkänumero esim. "935012345" – voidaan lähettää mistä tahansa matkapuhelimesta.

Omistajan numero voi olla ulkomainen numero ("+" merkki ja maatunnus) tai kotimainen numero. Numeron pituuden on oltava 3-16 merkkiä ("+" on myös merkki).

Onnistuneen omistajan/omistajan numeron lisäämisen jälkeen tiedot vahvistetaan lähettämällä "VERSION" raporttitekstiviesti uudelle omistajalle.

Omistajan numeron asettamisen jälkeen, asetukset voidaan tehdä tästä omistajan numerosta. Kaikki yritykset muista numeroista jätetään huomioimatta. **Mikäli omistajan numeroa ei ole lisätty, kaikilla numeroilla on omistajan oikeudet (kaikki numerot voivat määrittellä itsensä omistajiksi eikä hälytysviestejä lähetetä).** Mikäli omistaja ei ole asettanut käyttäjänumeroita, kaikilla numeroilla on käyttäjän oikeudet.

Mikäli epäilet, että Combi Controlia ohjataan luvottomasti muista numeroista, omistajan ja käyttäjän numerot kannattaa asettaa.

## Omistajan numeron poistaminen

Asetettu omistajan numero voidaan poistaa kännykän avulla ainoastaan omistajan toimesta suorittamalla laitteiston tyhjennyksen eli painamalla molempia ohjaimen painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan (laitteiston tyhjennystä voidaan käyttää myös silloin kun väärä omistajan numero on lisätty virheellisesti).



# Combi Control

**Toshiba** heat pump control by mobile phone

Edistyneet asetukset

# Asetuksien tyhjennys

Asetuksien tyhjentämiseksi tekstiviesti "90" lähetetään ohjaimeen.

Combi Control vastaa SETUP -asetusraportilla:

"Omistaja: kaikki; käyttäjät: kaikki; pumppu: kaikki; soitto 2,2,2; parametri: 5, 24, 180, 30".

Tämä tarkoittaa sitä, että omistajaa ei ole määritetty; kaikki käyttäjät voivat lähettää käskyjä; pumpun mallia ei ole määritetty, puhelukäskyt on valittu oletukseksi; "LOW TEMPERATURE" viesti lähetetään huonelämpötilan laskiessa alle 5 °C, "NO POWER" viesti kertoo sähkökatkoksesta 24 tunninaikana ja "SERVICE" hälytysviestin väli on 180 päivää, HIGH TEMPERATURE" viesti lähetetään huonelämpötilan noustessa yli 30 °C.

Asetuskäsky lähetetty tekstiviesti	Vastaus tekstiviesti	Aktivoitu ohjaimen toiminto
90	SETUP	Asetuksien tyhjennys (omistaja poistettu) ja ohjaimen uudelleenkäynnitys
93	VERSION	Omistajan numeron lisääminen ensimmäistä kertaa

## Käyttäjän asettaminen

Käyttäjän numerot asetetaan lähettämällä tekstiviesti "91", jonka jälkeen lähetetään käyttäjän kännykännumero. Esimerkiksi: "91+35850123456" tai "9150123456" käyttäjän 1 lisäämiseksi, jolloin "50123456" on käyttäjän 1 kännykännumero ja +358 on maatunnus. Käyttäjän numerot (omistaja, käyttäjä 1, käyttäjä 2) voivat olla ulkomaisia (numeron edessä on "+" ja maatunnus) tai kotimaisia. Numeron pituuden on oltava 3-16 merkkiä ("+" on myös merkki). Useita käskyjä voidaan sisällyttää samaan tekstiviestiin. Käyttäjän asettamisen jälkeen, CombiControl vastaa SETUP-raporttiviestillä.

Asetuskäsky lähetetty tekstiviesti	Aktivoitu ohjaimen toiminto
91xx*	User1 numeron lisääminen (poistetaan: 910)
92xx*	User2 numeron lisääminen (poistetaan: 920)
93xx*	Omistajan numeron lisääminen (poistetaan: 930)

\*xx tarkoittaa kännykännumeroa

## Useat eri käskyt

Mikäli useita erilaisia parametreja halutaan asettaa yhdellä tekstiviestillä erottelemalla käskyt toisistaan joillakin seuraavista:

välilyönti  
pilkku " , "  
puolipiste " , ; "

Esimerkiksi tekstiviesti „91+35855011111 92+35855022222 9522 9720" asettaa käyttäjän 1 ja käyttäjän 2 numerot, määrittelee lämpöpumpun malliksi "Toshiba Daiseikai 5" sekä määrittelee NO POWER viestin lähettämisen välittömästi sähkökatkoksen ilmetessä. Mikäli usean eri käskyn asetuksiin sisältyvä käsky on virheellinen, omistaja saa virheviestin. Kaikki oikeat, virheviestiä edeltävät viestit käynnistetään tässä tilassa.

Usean eri käskyn asetuksien lähettäjä saa aina SETUP-raportin Combi Controlilta tekstiviestinä, joka vahvistaa käskyjen saapumisen ohjaimen. Käskyn edessä tai takana voi olla välilyönnejä, mutta niitä ei saa olla käskyn sisällä, sillä ne vaikuttavat koodiin



# Lämpöpumpun mallin asetus

Pumppu voidaan määritellä kahdella eri tasolla:

## 1. Pumpun tarkka nimi: valmistaja ja malli.

Suosittelaa tehokkainta toimintaa varten.

## 2. Pumpun valmistaja.

Mikäli vain pumpun valmistaja valitaan, toimintoja T8 ei tarkisteta ja käsky lähetetään myös silloin kun pumpussa ei ole T8 -käyttötilaa. Mikäli pumpun tarkkaa mallia ei löydy luettelosta verkkosivuiltamme tai tästä ohjekirjasta, Combi Control voi toimia tai olla toimimatta kyseisen lämpöpumpun kanssa eikä Combi Controlin valmistaja ole tästä vastuussa.

Tekstiviestillä lähetetty asetusikäsky	Lämpöpumpun malli ja sarja	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 on lämpöpumpun toiminto, joka estää huonelämpötilaa vastaavasti laskemasta alle 8 °C.

# Hälytysviestin asetukset

Omistaja voi muuttaa niitä oletusarvojen olosuhteita, joissa hälytysviestejä lähetetään. Esimerkiksi tekstiviesti "9713" madaltaa huonelämpötila-arvon, jossa "LOW TEMPERATURE" tekstiviesti lähetetään oletusarvosta 5 °C arvoon 3 °C

Lähetettäväsi asetusikäskyn tekstiviesti	Vastauksen tekstiviestin tunu	Combi Controlin toiminto, jonka käynnistit	Oletusarvot
971xx*	SETUP	lämpötilakynnys „LOW TEMPERATURE” viestille	5 °C
972xx*	SETUP	”NO POWER” viesti sähkökatkos tunteina	24 h
973xx*	SETUP	”SERVICE” viestin väli päivinä	180 days
974xx*	SETUP	lämpötilakynnys „HIGH TEMPERATURE” viestille	30 °C

Parametrit 971 voivat olla välillä 0 – 16

Parametrit 972 voivat olla välillä 0 – 48

Parametrit 973 voivat olla välillä 0 – 360

Parametrit 974 voivat olla välillä 16 – 40

-Asettamalla parametrin 971 arvoon 0, (esim. lähettämällä tekstiviestin "9710"), ohjain ei lähetä matalasta lämpötilasta kertovaa "LOW TEMPERATURE" -viestiä.

-Mikäli parametrin 972 arvoksi asetetaan 0, sähkökatkoksesta kertova "NO POWER" – viestiä ei lähetetä.

-Mikäli parametrin 973 arvoksi asetetaan 0, huoltoon viittaavaa viestiä "SERVICE" ei lähetetä.

-Asettamalla parametrin 974 arvoon 0, (esim. lähettämällä tekstiviestin "9740"), ohjain ei lähetä korkeasta lämpötilasta kertovaa "HIGH TEMPERATURE" -viestiä.

# Hälytysviestit

**Huom!** Hälytysviestit lähetetään ainoastaan omistajalle

Combi Controlin hälytystekstiviesti	Hälytystekstiviestin tarkoitus	Viesti sähkökatkos/hälytyskynnys
esim. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (rajan ollessa 7 °C)	Huonelämpötila on matala	24h / +5 K
esim. "HIGHTEMPERATURE: 31 °C" (rajan ollessa 30 °C)	Huonelämpötila on korkea	24h / +5 K
NO POWER	220V sähkökatkos	Oletus: 24h
esim. "SERVICE: 1 päivää "	Huollon aikaa	Oletus: 180 päivää
VERSION	Uusi omistaja	Uuden omistajan asettamisen jälkeen tai omistajan vaihtamisen jälkeen

# Virheviestit

## "Virheviesti: teksti"

Tekstiviesti lähetetään, mikäli käskyssä oli virhe.

Esimerkiksi, tekstiviesti "cool19max" aiheuttaa vastauksen "Error command: cool19max". Muista, että Combi Control palauttaa ainoastaan virheellisen käskyn eikä ehdota oikeaa (virhe esimerkissä tarkoittaa välilyöntien puuttumista käskyjen välissä).

## "Error userrights: text"

Tekstiviesti lähetetään, mikäli käyttäjällä ei ole oikeuksia kyseisen käskyn käyttöön.

## "Error pump command: text"

Tekstiviesti tarkoittaa sitä, että T8 toimintoa ei ole käytettävissä kyseiselle pumpulle.

Mikäli Combi Control ei pysty lähettämään tekstiviestiä, lähettämistä yritetään uudelleen minuutin kuluttua.

# Raporttiviestit

Pumpun tilaa, ohjaimen tilaa ja ohjaimen asetuksia koskevia viestejä voidaan lähettää Combi Controlille. Raporttiviestit lähetetään ainoastaan pyynnön lähettäjälle.

Käsky lähettämäsi tekstiviesti	Käsky tekstiviestin toiminto	Esimerkki vastausviestistä
STATUS	Pumpun tila pyyntö	Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX;
VERSION	Ohjain tilapyyntö	Ver: 1.01b05; Pump: Toshiba, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +358550111111;
SETUP	Asetuspyyntö	Owner: +358550111111; Users: All; Pump: Toshiba, ON/OFF; Param: 5,24,180,30;

## Pumpun "STATUS" -tilaraportin esittely

Pumpun "STATUS" -tilaraportti Tekstiviestimuoto	Vastaustekstiviestimalli
Pump: ON/OFF/NO POWER	Pumppu PÄÄLLÄ/POISSA PÄÄLTÄ/ EI VIRTAA
Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8	Pumpun tila
Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX	Puhaltimen nopeus
Temp: xxC	Pumpun lämpötila
Room: xxC	Huonelämpötila

## Ohjaimen "VERSION" -versioraportin esittely

Tekstiviestiformaatti	Esittely
Ver: version number	Combi Controlin valmistajan versio
Pump: type, ON/OFF	pumpun tila: tyyppi ja PÄÄLLÄ / POISSA PÄÄLTÄ
Power: ON/OFF(x.xxV)	Jännite 5V tulo ja akun jännite (3.50V-4.20V)
Room: xxC	Huonelämpötila celsiusasteina
GSM: sq, cell	GSM signaalin vahvuus (0-100%) ja GSM-alue tiedot (1-paikallinen verkko, 5-roaming)
Life: mm.dd	Ohjaimen käyttöaika: kk, päivää
Owner: number	Omistajan puhelinnumero

## "SETUP" -asetusraportin esittely

Tekstiviestiformaatti	Esittely
Owner: number / All	Omistajan numero tai kaikki (ALL), mikäli ei ole määritetty
Users: number1, number2 / All	Käyttäjä1 ja käyttäjä2 numero tai kaikki (ALL), mikäli ei ole määritetty
Pump: pump manufacturer's name	Valittu pumppu: Toshiba
Param: x1, x2, x3, x4	Parametrit: 971 (matala lämpötila), 972 (ei virtaa), 973 (huolto), 974 (korkea lämpötila)

## Combi Controlin käskyt

### Lämpöpumppu PÄÄLLÄ / POISSA PÄÄLTÄ

Käsky tekstiviesti	Lämpöpumpun toiminta
ON	Pumppu PÄÄLLÄ
OFF	Pumppu POISSA PÄÄLTÄ

### Uudelleenkäynnistys ja omistajan numeron lisääminen

Käsky Tekstiviesti	Ohjaimen toiminta
90	Asetuksen tyhjennys (Omistaja poistettu) ja ohjaimen uudelleenkäynnistys
93	Omistajan numeron lisääminen ensimmäistä kertaa

### Käskyt

Käsky tekstiviesti	Lämpöpumpun toiminta
AUTO	AUTO (+20 °C, puhallin: NORM)
DRY	DRY (+20 °C, puhallin: NORM)
COOL	COOL (+20 °C, puhallin: NORM)
HEAT	HEAT (+20 °C, puhallin: NORM)
T8	T8 tila

## Lämpöpumppumallin asetus

Tekstiviestillä lähetetty asetuskäsky	Lämpöpumpun malli ja sarja	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

## Ota yhteyttä

Lisätietoja löytyy osoitteesta  
[www.airpatrol.eu/combicontrol](http://www.airpatrol.eu/combicontrol)

Käyttöön liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen  
[www.airpatrol.eu/support](http://www.airpatrol.eu/support)  
[support@airpatrol.eu](mailto:support@airpatrol.eu)

## Matkapuhelinsovellus

Combi Control tarjoaa vapaan älypuhelinsovelluksen. Se sopii järjestelmiin iOS ja Android. Skannaa alla oleva QR-koodi ja lataa sovellus!



Lataa Combi Control  
Mobile-sovellus  
älypuhelimellesi!

## Hva gjør Combi Control?

Combi Control er en varmepumpekontroller som man styrer med mobiltelefon. Den er kompatibel med de fleste produsenters varmepumper og alle mobiltelefoner (sjekk [airpatrol.eu](http://airpatrol.eu) for fullstendig liste). Den enkleste måten å anvende Combi Control er med en smarttelefon ved bruk av Combi Control app som er tilgjengelig for nedlasting på Android Market eller App Store (for iPhone). Den kan også styres med tekstmeldinger (SMS) fra en vanlig mobiltelefon. Combi Control gir deg fjernstyrt kontroll over modus, romtemperatur og innstillinger for viftehastighet på din varmepumpe. Combi Control kan også informere deg om lav romtemperatur, strøbrudd og varmepumpens serviceintervaller.

## Indikatorlys

Kontrolleren har 3 LED-indikatorer og 2 taster for enkel innstilling. Den har også 2 infrarøde LED som overfører dine order til varmepumpen.

### LED 1 - Strøm

**på** slått på

**blinkende** ingen strøm, batteridrift

**av** slått av

### LED 2 - mobiltelefon LED

**on** tid for omstart, mangler SIM eller behandler SMS


**1 blink** (3 s intervall) normal status

**3 blinks** (3 s intervall) intet signal fra mobiltelefon eller ikke koblet til mobilnettverket

**blinkende** (500 ms intervall) aktiv dataforbindelse

### LED 3 - IR LED


**blinkende** overføring via IR

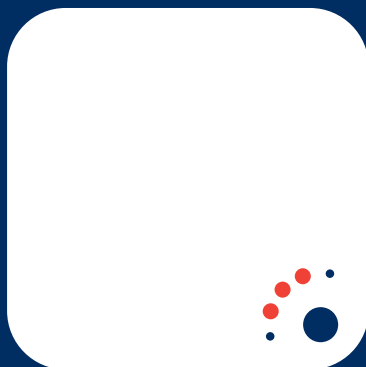

LED 1 - Strøm

LED 2 -  
mobiltelefon LED

LED 3 - IR LED

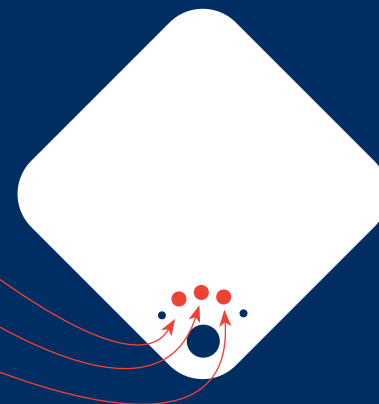

## Taster

Bruk en utrettet binders eller lignende til å presse de innfelte tastene.

### RESET knapp

**Et kort** trykk slår av kontrolleren mens den er batteridrevet.

Kontrolleren har et batteri som holder den i drift selv om den er frakoblet fra vegguttaket. Trykk på RESET-knappen for å slå kontrolleren fullstendig av. De 3 LED-lys blinker for ca. ett sekund og kontrolleren blir slått av. Bruk også denne knappen hvis du vil slette de siste innstillingene (brukerens nummer vil bli uendret).

### TEST knapp


**Et kort** trykk slår varmpumpen PÅ/AV

Bruk TEST-knappen for å bekrefte at IR-strålen fra kontrolleren oppnår varmpumpen.

### TEST knapp

### RESET knapp

**OBS!** Det å trykke ned begge knapper samtidig i 3 sekunder setter i gang grundig nullstilling: gjenoppretter fabrikkinnstillinger, sletter eiernummer og varmpumpens innstillinger (samme funksjon som med kommando SMS "90").

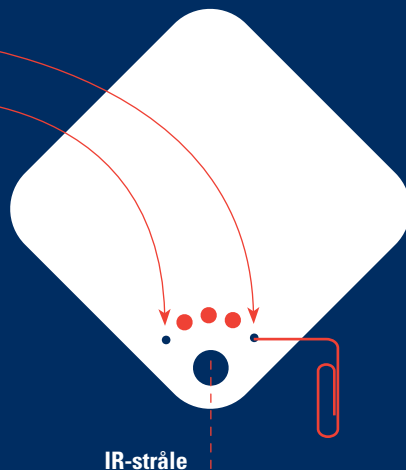

## Strøm

Når strømmen er ute (strøm = 0V) vil kontrolleren fortsette drift med hjelp av batteri og slår seg av når batteriets spenning faller under 3.5V. Et nytt batteri varer i ut ca. 24 timer (bemerk at batteriets kapasitet reduseres over tiden). Etter at kontrolleren er blitt slått av lagres kjøretiden. Man kan spare batteriets levetid når strømmen er ute ved å slå av kontrolleren ved ett kort trykk på RESET-knappen.

## SIM-kort

**OBS!** Sørg for å deaktivere PIN-koden på SIM-kortet som du anvender i Combi Control.

**OBS!** Sørg for at SIM-kortet som du anvender i Combi Control har tilgang til 2G-nettverk. Combi Control er ikke kompatibel med SIM-kort som bruker kun 3G-nettverk.


**Combi Control ikke reagerer:**

- 1) Kontroller signalstyrken din GSM-nettverk, kan det være for svak i den valgte plasseringen.
- 2) forhåndsbetalt SIM-kort kan gå tom for penger eller utløpe innen 6 - 12 møll om ikke lades.

A) Kontroller at du tidligere har deaktivert SIM-kortet PIN-kode.

Sett inn SIM-kortet som vist i Combi Control.

B) Koble adapteren til stikkkontakten under Combi Control.

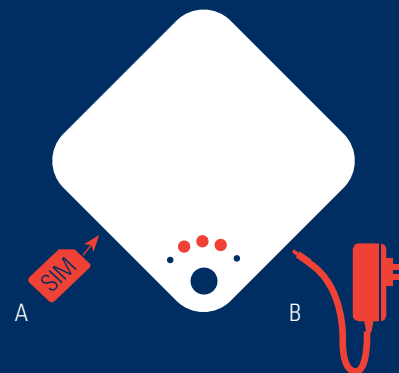


# Installering av Combi Control

Combi Control skal monteres på veggen til høyre for din varmepumpes innendørsenhet (se bilde 1), IR-sender pekende nedover. På denne måten gjenspeiles IR-strålen fra gulvet og kommer mest effektivt til varmepumpens sensorer.


Det finnes også andre monteringsalternativer så lenge som IR-overføringen fra kontroller til varmepumpe fungerer.

OBS! Tykke tepper og mørke gulv kan forvrengre IR-strålen. Sørg for at IR-strålen kommer til pumpens sensorer ved å bruke kontrollerens Test-funksjon.

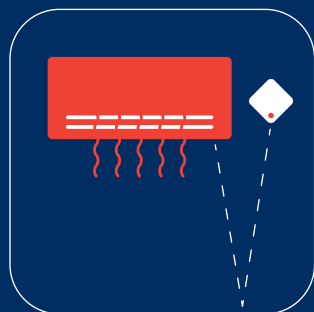


Bilde 1

På høyre side av innendørsenhet

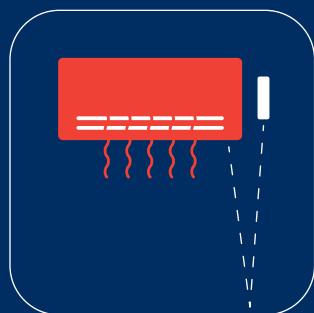


Bilde 2

Montert til høyre side av innendørsenhet

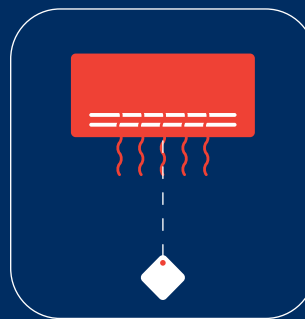


Bilde 3

Under innendørsenhet

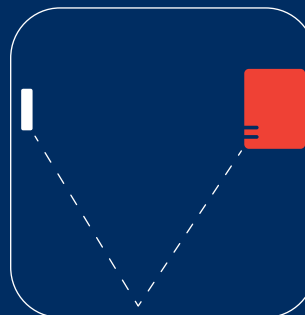

Bilde 4

På veggen, rett overfor innendørsenhet

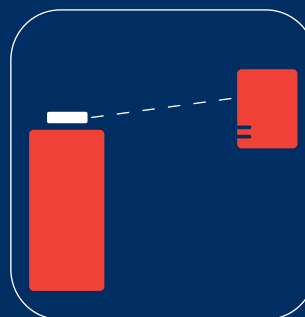

Bilde 5

På en hylle, rett overfor innendørsenhet


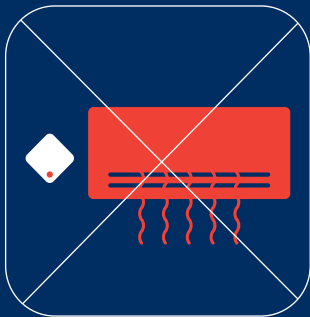


Fig. 6, 7

Plasser ikke Combi Control på venstre side av innendørsenhet!  
Innendørsenhetens interne radiator kan blokkere signal fra Combi Control.

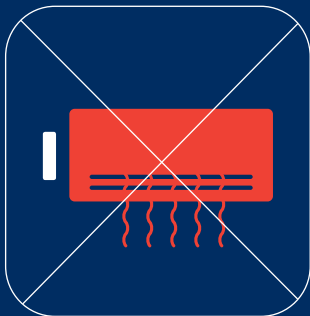

**TIPS!**  
Test før montering  
kontrolleren!

## Slå varmepumpe PÅ/AV

Kommando SMS **ON** slår varmepumpen på.  
Kommando SMS **OFF** slår varmepumpen av.

## Testing av Combi Control

For å kontrollere om Combi Control kan sende kommandoer til din varmepumpe slår av pumpen og trykk på kontrollereens TEST-knapp. Når forbindelsen er opprettet vil Combi Control slå pumpen på med de siste innstillingene og du kan fortsette å bruke kontrollereen.



slår varmepumpen på



slår varmepumpen av



## Kommandoer

Omfanget av varmepumpens temperaturverdier som Combi Control kontrollerer er 16-30 °C (standard +20 °C) og viftehastigheter er MIN, NORM, MAX (standard er NORM). Etter å ha valgt modus (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8, T8) blir varmepumpen slått på med 20 °C maks. temperatur og normal viftehastighet, med mindre innstilt annerledes av Eier eller Brukere.

Med Combi Control er det mulig å fastsette ulike temperaturer og viftehastigheter hos varmepumpen. F. eks. vil SMSen: "COOL 19 MAX" få pumpen til kjøle ned til 19 °C mens viften går på maks. hastighet.

Når du endrer varmepumpens funksjon vil Combi Control alltid svare med en SMS for å bekrefte STATUS.

## Brukernivåer

Kontrollmengden som Combi Control brukere har over enheten og informasjonsmengde som de mottar fra enheten kan deles på 3 nivåer:

1. **Eieren** kan sende kommandoer, rapportforespørsler, innstillingskommandoer og motta Combi Control Rapportmeldinger og alarmmeldinger.
2. **Brukere** kan sende kommandoer og rapportforespørsler til Combi Control, men ikke sende innstillingskommandoer
3. **Brukere på alle** nivåer kan sende rapportforespørsler om kontrollerens status.



AUTO

DRY

COOL

HEAT

T8



16

18

...

28

30



MIN

NORM

MAX

(AUTO)



Kombiner pumpens modus, romtemperatur og viftehastighet for en hjemmeetmosfære som du liker best.

## Eierinnstillinger

Innstillinger kan utføres av Eierens. Hvis det ikke er blitt fastsatt Eier tidligere, kan Eierens nummer sendes fra hvilket som helst mobiltelefonnummer. Det finnes 2 muligheter å utføre dette: Den kommende Eierens sender SMSen «93» til kontrolleren. SMS som inneholder «93» etterfulgt av den kommende Eierens mobilnummer – dvs. «935012345» – sendes fra hvilken som helst mobiltelefon.

Eierens nummer kan være internasjonal (med “+” symbol og landskode) eller lokal. Nummerets lengde må være 3-16 symboler (“+” teller som 1 symbol).

Vellykket innlegging av Eiernummer/ending av Eiernummer bekreftes med “VERSION” rapport SMS  
Som blir sendt til den nye Eierens.

Etter et Eiernummer er blitt innstilt, kan øvrige innstillinger gjøres fra Eiernummeret. Alle andre numre som forsøker å endre innstillinger vil bli ignorert. **Hvis intet Eiernummer er lagt inn kan alle numre ha Eierrettigheter (alle numre kan tilordne seg selv eierrettigheter og det vil ikke bli sent alarmeringer).** Hvis Eierens ikke har innstilt Brukernumre har alle numre Brukerrettigheter.

Dersom du har mistanke om at Combi Control kan være kontrollert av ikke godkjente numre, anbefaler vi å legge inn Eierens og Brukernes numre

## Nullstilling av Eiernummer

Har man allerede lagt inn Eiernummer, kan det nullstilles via mobiltelefon kun av selve Eierens eller ved å utføre grundig nullstilling ved å trykke begge kontrollernappene samtidig i 3 sekunder (grundig nullstilling kan kun brukes dersom feil Eiernummer legges inn ved en feil).



# Combi Control

**Toshiba** heat pump control by mobile phone

Avansert innstilling

# Nullstilling av innstillinger

For nullstilling av innstillinger send SMSen "90" til kontrolleren. Combi Control svarer med SETUP-rapport:

"Owner: All; Users: All; Pump: All; Param: 5, 24, 180, 30".

Det betyr at Eier er uspesifisert; alle brukere kan sende kommandoer; pumpemodell er uspesifisert, anropskommandoer er satt til standard; "LOW TEMPERATURE" melding sendes hvis romtemperaturen faller under 5 °C, blackout av "NO POWER" melding er i 24 timer og intervall for "SERVICE" alarmmelding er 180 dager.

Innstillingskommando SMS som du sender	Svar-SMS	Kontrollerfunksjon som du aktiverer
90	SETUP	Nullstilling av innstillinger (Eier slettet) og gjenoppstart av kontrollere
93	VERSION	Førstegangs innlegging av Eiernummer

# Brukerinnstillinger

For innstilling av Brukernumre begynn din kommando- SMS med "91", etterfulgt med Eierens mobiltelefonnummer. F. eks.: "91+47412345678" eller "91412345678" for å legge inn Bruker1 nummer der "412345678" er mobiltelefonnummer for Bruker1 og +47 er landskode. Brukernumre (Eier, Bruker1, Bruker2) kan være internasjonale (med "+" symbol og landskode) eller lokal. Nummerets lengde må være 3-16 symboler ("+" teller som ett symbol). Multikommandoer kan også kombineres til en SMS. Når en Bruker er blitt innstilt svarer Combi Control med SETUP-rapport melding.

Innstillingskommando SMS som du sender	Kontrollerfunksjon som du aktiverer
91xx*	Innlegging av Bruker1 nummer (for å slette: 910)
92xx*	Innlegging av Bruker2 nummer (for å slette: 920)
93xx*	Innlegging av Eiernummer (for å slette: 930)

\*xx angir plassen til mobiltelefonnummer

# Multikommandoer

Hvis du vil innstille flere parametere med én SMS kan du skille kommandoer med en av følgende:

space  
mellomrom " "  
semikolon " ; "

F. eks. vil SMSen „91+4745011111 92+4745022222 9513 9720" innstille numre for Bruker1 og Bruker2, spesifiserer varmepumpens modell til "Fujitsu Nocria" og fastslår at NO POWER-melding sendes umiddelbart i tilfelle av strømvbrudd.

Hvis en av kommandoer i multi-innstillingen er ukorrekt vil Eierne motta en feilmelding. Alle korrekte kommandoer som står foran den feilaktige kommandoen vil bli aktivert.

Sender av multi-innstilling vil alltid motta en SETUP-rapport SMS fra Combi Control for å bekrefte at alle kommandoer har kommet til kontrolleren. Det kan være mellomrom før og etter en kommando, men ikke innenfor fordi dette forstyrrer koden.

# Innstilling av varmepumpemodell

Pumpen kan velges på 2 ulike nøyaktighetsnivåer:

**1. Nøyaktig navn av varmepumpe:** produsent og modell. Vi anbefaler dette for mest effektiv drift.

## 2. Pumpeprodusent.

Hvis du velger kun pumpeprodusent vil funksjoner T8 ikke bli sjekket og kommandoen sendes selv om pumpen ikke har T modus. Hvis nøyaktig pumpemodell ikke står oppført på listen på vår hjemmeside eller i denne veiledningen kan eller kan ikke Combi Control fungere med varmepumpen, noe som Combi Control's produsent ikke kan holdes ansvarlig for.

Innstillingskommando SMS som du sender	Varmepumpemodell og serie	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 er en varmepumpefunksjon som holder romtemperatur slik at den ikke faller henholdsvis under 8 °C

# Innstilling av alarmmeldinger

Eieren kan endre standardverdier til forholdene som utløser sending av alarmmeldinger. F. eks. senker SMSen "9713" romtemperaturverdien som sender ut "LOW TEMPERATURE"-SMSen fra standardverdien 5 °C til 3 °C

Innstillingskommando SMS som du sender	Svar-SMS format	Combi Control funksjon som du aktiverer	Standardverdier
971xx*	SETUP	temperaturgrense for „LOW TEMPERATURE“-melding	5 °C
972xx*	SETUP	blackout av "NO POWER"-melding i timer	24 h
973xx*	SETUP	intervall for "SERVICE"-melding i dager	180 days
974xx*	SETUP	temperaturgrense for „HIGH TEMPERATURE“-melding	30 °C

\* xx angir plassen til tallverdi

Parametere 971 (LOW TEMPERATURE) kan være mellom 0 – 16

Parametere 972 (NO POWER ) kan være mellom 0 – 48

Parametere 973 (SERVICE ) kan være mellom 0 – 360

Parametere 974 (HIGH TEMPERATURE ) kan være mellom 0 – 16

-Hvis du innstiller parameter 971 til 0, (dvs. du sender tekstmeldingen "9710") vil kontrolleren ikke sende deg en "LOW TEMPERATURE"-melding.

-Hvis du innstiller parameter 972 til 0 vil det bli sendt "NO POWER"-meldingen er sendt.

-Hvis du innstiller parameter 973 til 0 vil det ikke bli sendt "SERVICE"-melding.

-Hvis du innstiller parameter 974 til 0, (dvs. du sender tekstmeldingen "9740") vil kontrolleren ikke sende deg en "HIGH TEMPERATURE"-melding.

# Alarmmeldinger

Alarmmeldinger sendes kun til Eieren.

Combi Control alarm SMS	Betydning av alarmmelding	Melding blackout/ grenseverdi for alarm
dvs. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (hvis grensen er 7 °C)	Lav romtemperatur	24h / +5 K
dvs. "HIGH TEMPERATURE: 31 °C" (hvis grensen er 30 °C)	Høy romtemperatur	24h / +5 K
NO POWER	220V strømvbrudd	Standard: 24 h
e.g. "SERVICE: 1 days"	Vedlikehold tid	Standard: 180 dager
VERSION	Ny Eier	Etter innstilling av ny Eier eller endring av Eier

# Feilmeldinger

## "Error command: text"

SMSen sendes hvis det var en feil i din kommando.

F. eks. SMSen «cool19max» får svar "Error command: cool19max".

Bemerk at Combi Control vil kun tilbakesende din ukorrekte kommando uten å foreslå en korrekt versjon (i eksempelet ovenfor er det feil at det ikke finnes mellomrom mellom kommandoer).

## "Error userrights: text"

SMSen sendes hvis brukeren ikke har rettigheter til denne kommando.

## "Error pump command: text"

SMSen betyr at T8 funksjon er ikke tilgjengelig for den spesifiserte pumpen.

Hvis Combi Control mislykket å sende en SMS vil den prøve på nytt om 1 minutt.

# Rapportmeldinger

Du kan sende til Combi Control rapportforespørsler om varmpumpens status, kontrollerstatus og kontrollerinnstillinger. Rapportmeldinger sendes kun til sender av forespørselen.

Kommando SMS som du sender	Funksjon av SMS kommando	Eksempel på SMS-svar
STATUS	Forespørsel om pumpestatus	Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX;
VERSION	Forespørsel om kontrollerstatus	Ver: 1.01b05; Pump: Toshiba, ON; Power: ON (4.37V); Room: 19C; GSM: 14,1; Life: 00.05; Owner: +47550111111;
SETUP	Forespørsel om innstillinger	Owner: +47550111111; Users: All; Pump: Toshiba, ON/OFF/NO POWER; Ring: 2,2,2; Param: 5,24,180;

## Forklaring av pumpens "STATUS"- rapport

Pumpens "STATUS"-rapport SMS-format	Eksempel på SMS-svar
Pump: ON/OFF/NO POWER	Pumpe PÅ/AV/NO POWER
Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT/T8	Pumpens modus
Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX	Viftehastighet
Temp: xxC	Pumpetemperatur
Room: xxC	Romtemperatur

## Forklaring av kontrollereens "VERSION"-rapport

SMS format	Forklaring
Ver: version number	Combi Control fastvareversjon
Pump: type,ON/OFF	Pumpestatus: type og PÅ/AV/NO POWER
Power: ON/OFF(x.xxV)	Inngangsspenning 5V og batterispennning (3.50V-4.20V)
Room: xxC	Romtemperatur i Celsius grader
GSM: sq, cell	GSM signalstyrke (0-100%) og GSM områdeinformasjon (1-lokalt nettverk, 5-roaming)
Life: mm.dd	Kontrollerens kjøretid: måneder, dager
Owner: number	Eierens mobiltelefonnummer

## Forklaring av "SETUP"-rapport

SMS format	Forklaring
Owner: number / All	Eiernummer eller or Alle hvis det er udefinert
Users: number1, number2 / All	Bruker1 og Bruker2 nummer eller Alle hvis det er udefinert
Pump: pump manufacturer's name	Valgt pumpe: Toshiba
Param: x1,x2,x3, x4	Parametere: 971 (lav temperatur), 972 (ingen strøm), 973 (service), 974 ( høy temperatur )

# Combi Control kommandoark

## Varmepumpe PÅ/AV

Kommando-SMS	Varmepumpefunksjon
ON	Pumpe PÅ
OFF	Pumpe AV

## Omstart og innlegging av Eiernummer

Kommando-SMS	Kontrollerfunksjon
90	Nullstilling av innstillinger (Eier slettet) og omstart av kontroller
93	Førstegangs innlegging av Eiernummer

## Kommandoer

Kommando-SMS	Varmepumpefunksjon
AUTO	AUTO (+20 °C, vifte: NORM)
DRY	DRY (+20 °C, vifte: NORM)
COOL	COOL (+20 °C, vifte: NORM)
HEAT	HEAT (+20 °C, vifte: NORM)
T8	T8-modus

## Innstilling av varmepumpemodell

Innstillingskommando SMS som du sender	Varmepumpemodell og serie	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 er en varmepumpefunksjon som holder romtemperatur slik at den ikke faller henholdsvis under 8 °C

## Mobilapplikasjon

Combi Control leveres med gratis applikasjon for smarttelefoner. Den er tilgjengelig for iOS og Android. Skann QR-koden under for å nedlaste applikasjonen!



Last ned Combi Control mobilapplikasjon for din smarttelefon!

## Ta kontakt med oss


For nærmere informasjon vennligst besøk  
[www.airpatrol.eu/combicontrol](http://www.airpatrol.eu/combicontrol)

For støtte vennligst ta kontakt med oss  
[www.airpatrol.eu/support](http://www.airpatrol.eu/support)  
[support@airpatrol.eu](mailto:support@airpatrol.eu)

## Hvad gør Combi Control?

Combi Control er et mobiltelefonstyret varmpumpestyringsapparat. Det passer sammen med alle større fabrikanters varmpumper og alle mobiltelefoner (se hele listen på [airpatrol.eu](http://airpatrol.eu)).

Den letteste måde til anvendelse af Combi Control er med en smartphone ved brug af Combi Control-app'en, som kan hentes fra Android Market (til Android-telefoner) eller App Store (til iPhone). Den kan også styres med almindelige SMS'er fra mobiltelefon. Combi Control gør det muligt for dig at fjernstyre pumpens driftsmodus, rumtemperaturen og ventilatorens hastighedsindstillinger. Combi Control kan også oplyse dig om lav rumtemperatur, strømafbrydelser og serviceintervaller for varmpumpen.

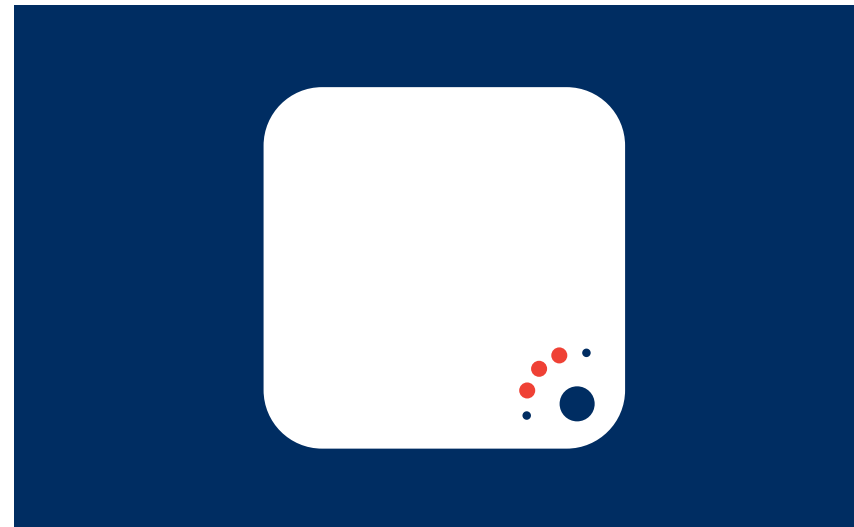



# Indikatorlamper

Controlleren har 3 lysdiode-indikatorer og 2 taster til nem opsætning. Den har også 2 infrarøde lysdioder, som sender dine kommandoer til varmepumpen.

## LySDiode 1 – Strømforsyning

Lyser – tændt

Blinker - ingen strømforsyning, arbejder på batteri

Lyser ikke – slukket

## LySDiode 2 - GSM-net indikator

Lyser - genstartstid, SIM-kort mangler eller SMS under behandling

1 blink (3 s interval) - normal status

3 blink (3 s interval) - intet signal fra mobiltelefon eller ikke forbundet med noget mobilnet

blinker (500 ms interval) – dataoverførsel finder sted


## LySDiode 3 – infrarød-indikator

blinker – sender med infrarød

LySDiode 1 –  
Strømforsyning

LySDiode 2 -  
GSM-net indikator

LySDiode 3 –  
infrarød-indikator

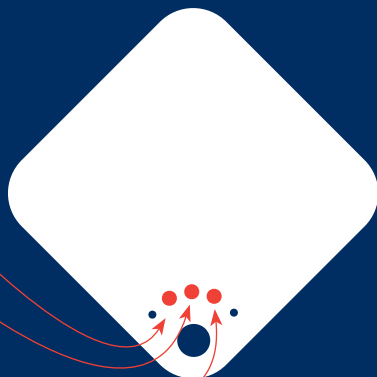

# Taster

Anvend en udrettet papirclip eller tilsvarende til at påvirke de forsænkede taster.

## RESET-tasten

Et kort tryk slukker for kontrolleren, når den arbejder på batteri.

Controlleren har et batteri, som holder den i funktion, selv når strømforsyningen fra vægudtag er afbrudt. Controlleren slukkes helt ved tryk på RESET-tasten. De 3 lysdioder vil blinke i omkring et sekund, og kontrolleren slukker.

Anvend også denne tast til at slette de seneste indstillinger (Ejernetallet forbliver uændret).

## TEST-tasten


Et kort tryk tænder og slukker for varmepumpen

Anvend TEST-tasten til bekræftelse af, at den infrarøde lysstråle fra kontrolleren når varmepumpen.

TEST-tasten

RESET-tasten

**NB!** Samtidig påvirkning af begge taster i 3 sekunder igangsætter hård nulstilling: fabriksindstillingerne gendannes, Ejernetallet og varmepumpens indstillinger slettes (samme funktion som med SMS-kommandoen "90").

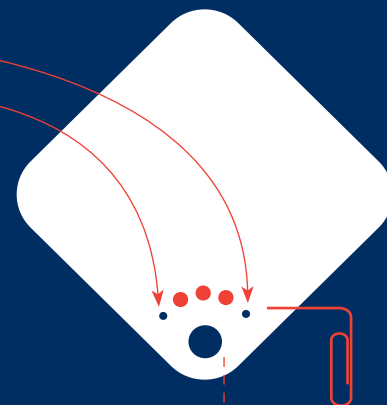

Infrarød lysstråle

## Strømforsyning

Når strømmen er gået (spænding = 0 V) fortsætter controlleren med at arbejde på batteriet og slukker, når batterispændingen kommer under 3,5 V. Et friskt batteri holder i omtrent 24 timer (bemærk, at batteriets kapacitet falder med tiden).

Efter controlleren er slukket, vil driftstiden blive gemt. Man kan spare på batteriet, når der ikke kommer strøm fra lysnettet, ved at slukke controlleren med et kort tryk på RESET-tasten.

## SIM-kort

**NB!** Forvis dig om, at PIN-koden er frakoblet i det SIM-kort, som du bruger i Combi Control.


**NB!** Forvis dig om, at det SIM-kort, som du bruger i Combi Control, kan tilgå et 2G-net. Combi Control er ikke kompatibelt med SIM-kort, som kun bruger 3G-net.

### Combi Control reagerer ikke:

- 1) Kontroller dit GSM-netværk signalstyrke, kan det være for svag i din valgte placering.
- 2) forudbetalt SIM-kort kan løbe tør for penge eller udløbe inden for 6-12 måneder hvis ikke genoplades.

A) Forvis dig om, at du på forhånd har frakoblet SIM-kortets PIN-kode. Isæt SIM-kortet i Combi Control som vist.

B) Slut adapteren til stikdåsen under Combi Control-enheden.

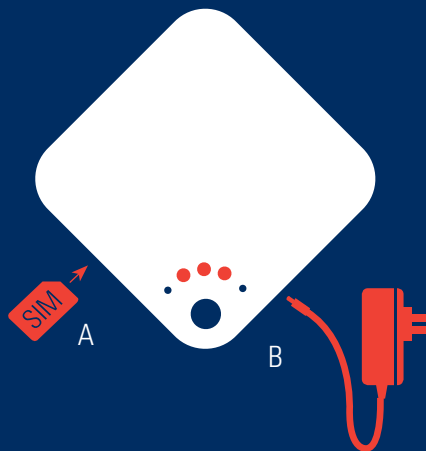


## Installation af Combi Control

Combi Control bør monteres på væggen til højre for Deres varmepumpes indendørsenhed (se fig. 1) med dens IR-sender pegende nedad. Herved vil IR-strålen blive tilbagekastet fra gulvet og nå varmepumpens sensor allerbedst.


Også andre monteringsvarianter er mulige, blot IR-transmissionen fra controlleren til pumpen fungerer.

**NB!** Tykke tæpper og mørke gulve kan forvrænge IR-strålen. Forvis Dem om, at IR-strålen når pumpens sensor ved at bruge controllerens Test-funktion.

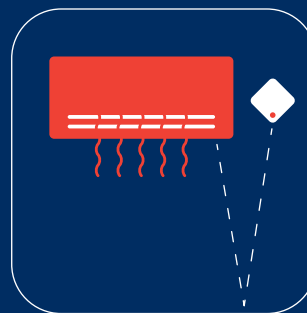


Figur 1

Til højre for den indendørs enhed

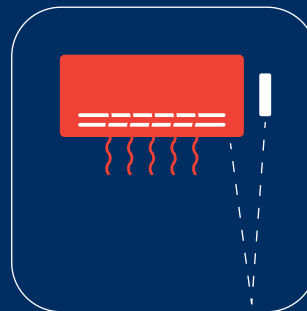


Figur 2

Fastgjort til højre side af den indendørs enhed

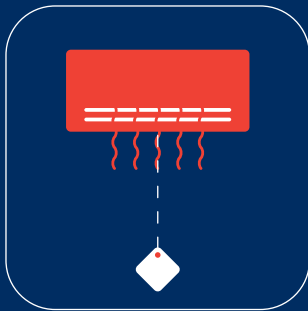

Figur 3

Nedenunder den indendørs enhed

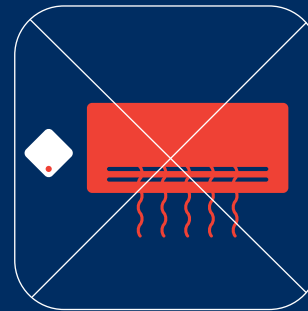


Figur 6, 7

Anbring ikke Combi Control til venstre for den indendørs enhed! Indendørsenhedens interne kondensator kan blokere Combi Control's signal.




Figur 4

På væggen overfor den indendørs enhed

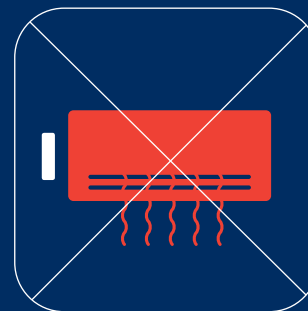

**TIP!**  
Test før montering controlleren!

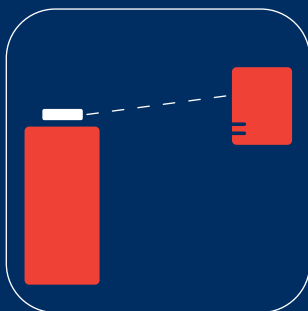

Figur 5

På et fremspring overfor den indendørs enhed

## Afprøvning af Combi Control

For at se, hvorvidt Combi Control kan sende kommandoer til din varmepumpe, sluk for pumpen og tryk på controllerens TEST-taste. Når forbindelse er etableret, tænder Combi Control for pumpen med de seneste indstillinger, og du kan fortsætte med at bruge controlleren.

## Tænd og sluk for varmepumpen

SMS-kommandoen **ON** tænder for varmepumpen.

SMS-kommandoen **OFF** slukker for varmepumpen.



Tænder for varmepumpen


Slukker for varmepumpen

## Kommandoer

Combi Control kan styre varmepumpetemperaturer fra 16 til 30°C (standardværdi +20°C), og ventilatorhastighederne er MIN, NORM, MAX (standardværdien er NORM).

Efter valg af modus (AUTO, DRY, COOL, HEAT, T8) tænder varmepumpen med 20°C som maksimaltemperatur og normal ventilatorhastighed, med mindre Ejeren eller Brugeren har tildelt en anden værdi.

Pumpen kan tildeles andre værdier for temperatur og ventilatorhastighed med Combi Control. Eksempelvis vil SMS: "COOL 19 MAX" befale pumpen til at køle ned til 19°C og lade ventilatoren køre med højeste hastighed. Når du ændrer en varmepumpe-funktion, svarer Combi Control altid med en SMS, som melder dens STATUS.

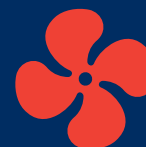

AUTO

16

MIN

DRY

17

NORM

COOL

...

MAX

HEAT

29

{AUTO}

30


T8

Kombinér pumpens modus, rumtemperatur og ventilatorhastighed til den hjemmeetmosfære, som du foretrækker.

## Brugerniveauer

Omfanget af, hvor meget styr brugerne af Combi Control har over apparatet og den mængde information, som de modtager fra apparatet, kan indstillet på en tretirns-skala:

1. **Ejeren** kan sende kommandoer, rapportforespørgsler og opsætningskommandoer samt modtage Combi Control-rapportmeldinger og alarmmeldinger.
2. **Brugerne** kan sende kommandoer og rapportforespørgsler til Combi Control, men kan ikke sende opsætningskommandoer.
3. **Simple** brugere kan sende rapportforespørgsler om controllerens status.

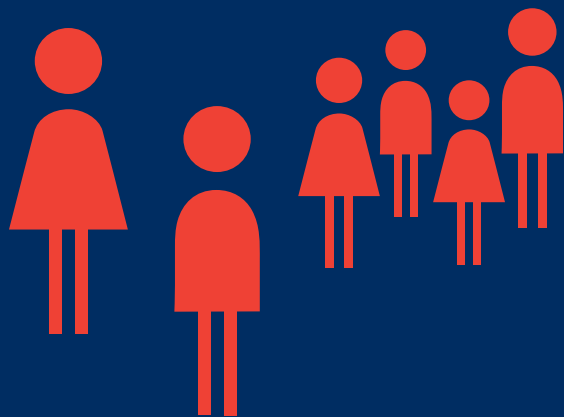

## Ejers opsætning

Opsætning kan kun udføres af Ejeren. Hvis der ikke på forhånd er blevet indlæst nogen Ejer, kan Ejernummeret sendes fra et hvilket som helst mobiltelefonnummer. Der er 2 måder at gøre dette på:

Den kommende Ejer sender SMS "93" til controlleren. SMS'en indeholdende "93" fulgt af den kommende Ejers mobiltelefonnummer – for eksempel "935012345" – kan sendes fra en hvilken som helst mobiltelefon. Nummeret skal være fra 3 til 16 symboler langt ("+" tæller som 1 symbol).

En vellykket indlæsning eller ændring af Ejernummeret bekræftes af "VERSION" rapport-SMS'en sendt til den nye Ejer. Efter opsætning af Ejernummeret kan yderligere opsætning gøres fra dette Ejernummer. **Alle andre numre, som forsøger at ændre opsætningen, vil blive ignoreret.**

Hvor intet Ejernummer er blevet indlæst, har alle numre Ejerrettigheder (alle numre kan tilmelde sig som ejere, og ingen alarmmeldinger vil blive sendt). Hvor Ejeren ikke har indlæst Brugernumre, har alle numre. Hvor Ejeren ikke har indlæst Brugernumre, har alle numre Brugerrigheder.

Hvis du mistænker, at Combi Control kan blive styret fra ikke-godkendte numre, anbefaler vi indstilling af Ejer- og Brugernumrene.

## Nulstilling af Ejernummer

Når Ejernummeret en gang er blevet indlæst, kan indstillingen kun ændres via mobiltelefon af Ejeren eller ved gennemførelse af en hård nulstilling, hvor begge de skjulte kontrollertaster påvirkes samtidigt i 3 sekunder (hård nulstilling kan også anvendes, hvor et forkert Ejernummer er blevet indlæst ved en fejltagelse).



# Combi Control

Toshiba heat pump control by mobile phone

Avanceret opsætning

## Nulstilling af opsætningen

Til nulstilling af opsætningen sendes SMS "90" til controlleren. Combi Control svarer med SETUP-rapport:

Dette betyder, at Ejeren ikke er angivet; alle brugere kan sende kommandoer; pumpemodellen er ikke angivet, opkaldskommandoerne er indstillet til standard; "LOW TEMPERATURE"-melding vil blive sendt, når rumtemperaturen falder under 5°C, "NO POWER" melding er på 24 timer, og "SERVICE"-alarmmeldingens interval er 180 dage, "HIGH TEMPERATURE"-melding vil blive sendt, når rumtemperaturen overstiger 30°C.

Opsætning SMS-kommando	Svar-SMS	Controllerfunktionen, som du aktiverer
90	SETUP	Opsætningsnulstilling (Ejer slettet) og controllergenstart
93	VERSION	Førstegangs indlæsning af Ejernummer

## Brugers opsætning

Til indlæsning af Brugernumre begynder du kommando-SMS'en med "91", efterfulgt af Brugers mobiltelefonnummer. For eksempel: "91+495012345" eller "915012345" bruges til at indlæse nummeret for User1 (Bruger1), hvor "5012345" er mobiltelefonnummeret for User1 og +49 er landekoden. Brugernumre (Ejer, User1, User2) kan være internationale (med symbolet "+" og landekode) eller lokale. Nummeret skal være fra 3 til 16 symboler langt ("+" tæller som 1 symbol). Flere kommandoer kan kombineres ind i én SMS. Når en Bruger er blevet indlæst, svarer Combi Control med en SETUP-rapportmelding.

Opsætnings-SMS-kommandoen, som du sender

Controllerfunktionen, som du aktiverer

91xx\* User1 nummerindlæsning (til sletning: 910)

92xx User2 nummerindlæsning (til sletning: 920)

93xx Ejernummer-indlæsning (til sletning: 930)

\*xx angiver placeringen af mobiltelefonnummeret

## Flere kommandoer

Hvis De ønsker at indstille flere parametre med én SMS, kan kommandoerne adskilles fra hinanden med et af følgende:

mellemlinje

komma “,”

semikolon “;”

For eksempel vil SMS'en „91+4955011111 92+4955022222 9513 9720“ indstille Bruger1 og Bruger2 numrene, specificere varmepumpemodellen som “Toshiba”, og endelig bestemme, at en NO POWER-melding vil blive sendt straks i tilfælde af strømsvigt.

Hvis en af kommandoerne i flerkommando-indstillingen er ukorrekt, vil Ejeren modtage en fejlmelding. Alle korrekte kommandoer, som står foran den fejlagtige kommando, vil blive aktiveret.

Afsenderen af en flerkommando-indstilling vil altid modtage en SETUP rapport SMS fra Combi Control for at bekræfte, at alle kommandoer er kommet til kontrolleren. Der kan være mellemrum før og efter en kommando, men ikke indeni, fordi dette forstyrrer koden.

## Opsætning af varmepumpemodel

Pumpen kan vælges med 3 præcisionsniveauer:

### 1. Pumpens præcise navn: fabrikant og model.

Det anbefales for mest effektiv drift.

Hvis du kun angiver pumpefabrikanten, vil funktion T8 ikke blive kontrolleret, og kommandoen vil blive sendt, selv om pumpen ikke har T8-modus. Hvis den nøjagtige pumpemodell ikke er angivet på vores hjemmeside eller i nærværende brugsanvisning, er det muligt, at Combi Control fungerer eller ikke fungerer med varmepumpen, for hvilket Combi Controls fabrikant ikke kan holdes ansvarlig.

### 2. Alle pumpemodeller.

Hvis du vælger Alle pumpemodeller (SMS: “950”), så vil infrarøde kommandoer for alle understøttede mærker blive sendt til pumpen, og Combi Control kan anvendes uden mere nøjagtigt valg af pumpen.

Opsætnings-SMS-kommando	Varmepumpe model og serie	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 er en varmepumpefunktion, som holder rumtemperaturen fra at falde under en valgt temperatur i intervallet 5°C til 13°C.

# Innstilling av alarmmeldinger

Eieren kan endre standardverdier til forholdene som utløser sending av alarmmeldinger. F. eks. senker SMSen "9713" romtemperaturverdien som sender ut "LOW TEMPERATURE"-SMSen fra standardverdien 5 °C til 3 °C

Innstillingskommando SMS som du sender	Svar-SMS format	Funksjon som du aktiverer	Standardverdier
971xx*	SETUP	temperaturgrense for „LOW TEMPERATURE“-melding	5 °C
972xx*	SETUP	blackout av "NO POWER"-melding i timer	24 h
973xx*	SETUP	intervall for "SERVICE"-melding i dager	180 days
974xx*	SETUP	temperaturgrense for „HIGH TEMPERATURE“-melding	30 °C

\* xx angir plassen til tallverdi

Parametere 971 ( LOW TEMPERATURE ) kan være mellom 0 – 16

Parametere 972 ( NO POWER ) kan være mellom 0 – 48

Parametere 973 ( SERVICE ) kan være mellom 0 – 360

Parametere 974 ( HIGH TEMPERATURE ) kan være mellom 17 – 40

Hvis du innstiller parameter 971 til 0, (dvs. du sender tekstmeldingen "9710") vil kontrolleren ikke sende deg en "LOW TEMPERATURE"-melding.

Hvis du innstiller parameter 972 til 0 vil det bli sendt "NO POWER"-meldingen er sendt.

Hvis du innstiller parameter 973 til 0 vil det ikke bli sendt "SERVICE"-melding.

Hvis du innstiller parameter 974 til 0, vil kontrolleren ikke sende deg en "HIGH TEMPERATURE"-melding.

# Alarmmeldinger

Alarmmeldinger sendes kun til Eieren.

Combi Control alarm SMS	Betydning av alarmmelding	Melding blackout/grenseverdi for alarm
dvs. "LOW TEMPERATURE: 6 °C" (hvis grensen er 7 °C)	Lav romtemperatur	24 h / +5 K
dvs. "HIGH TEMPERATURE: 31 °C" (hvis grensen er 30 °C)	Høy romtemperatur	24 h / +5 K
NO POWER	220 V strømvbrudd	Standard: 24 h
e.g. "SERVICE: 1 days"	Vedlikehold tid	Standard: 180 dager
VERSION	Ny Eier	Etter innstilling av ny Eier eller endring av Eier
HIGH TEMPERATURE	høy romtemperatur	24 h / +5 K

# Feilmeldinger

## "Error command: text"

SMSen sendes hvis det var en feil i din kommando.

F. eks. SMSen «cool19max» får svar "Error command: cool19max".

Bemerk at Combi Control vil kun tilbakesende din ukorrekte kommando uten å foreslå en korrekt versjon (i eksempelet ovenfor er det feil at det ikke finnes mellomrom mellom kommandoer).

## "Error userrights: text"

SMSen sendes hvis brukeren ikke har rettigheter til denne kommando.

Hvis Combi Control mislykket å sende en SMS vil den prøve på nytt om 1 minutt.



# Rapportmeldinger

Du kan sende til Combi Control rapportforespørsler om varmepumpens status, kontrollerstatus og kontrollerinnstillinger. Rapportmeldinger sendes kun til sender av forespørselen.

Kommando SMS som du sender	Funksjon av SMS kommando	Eksempel på SMS-svar
STATUS	Forespørsel om pumpestatus	Pump: ON; Mode: HEAT; Fan: MAX;
VERSION	Forespørsel om kontrollerstatus	Ver: 1.01b05; Pump: Toshiba, ON; Power: ON (4.37 V); Room: 19 °C; GSM: 80%; Life: 00.05; Owner: +47550111111;
SETUP	Forespørsel om innstillinger	Owner: +47550111111; Users: All; Pump: Toshiba, ON/OFF/NO POWER; Param: 5,24,180,30;

## Forklaring av pumpens "STATUS"- rapport

Pumpens "STATUS"-rapport SMS-format	Eksempel på SMS-svar
Pump: ON/OFF/NO POWER	Varmepumpe PÅ/AV/NO POWER
Mode: AUTO/DRY/COOL/HEAT	Varmepumpens modus
Fan: AUTO/MIN/NORM/MAX	Viftehastighet
Temp: xx °C	Varmepumpetemperatur
Room: xx °C	Romtemperatur

## Forklaring av kontrollerens "VERSION"-rapport

SMS format	Forklaring
Ver: version number	Combi Control fastversjon
Pump: type,ON/OFF	Varmepumpestatus: type og PÅ/AV/NO POWER
Power: ON/OFF(x.xxV)	Inngangsspenning 5 V og batterispenning (3.50 V – 4.20 V)
Room: xx °C	Romtemperatur i Celsius grader
GSM: sq, cell	GSM signalstyrke (0 – 100 %) og GSM områdeinformasjon (1-lokalt nettverk, 5-roaming)
Life: mm.dd	Kontrollerens kjøretid: måneder, dager
Owner: number	Eierens mobiltelefonnummer

## Forklaring av "SETUP"-rapport

SMS format	Forklaring
Owner: number / All	Eiernummer eller or Alle hvis det er udefinert
Users: number1, number2 / All	Bruker1 og Bruker2 nummer eller Alle hvis det er udefinert
Varmepump: Varmepump manufacturer's name	Toshiba model 1; model 2:
Param: x1,x2,x3,x4	Parametere: 971 (lav temperatur), 972 (ingen strøm), 973 (service), 974 (høy temperatur)

# Combi Control kommandoark

## Varmepumpe PÅ/AV

Kommando-SMS	Varmepumpefunksjon
ON	Varmepumpe PÅ
OFF	Varmepumpe AV

## Omstart og innlegging av Eiernummer

Kommando-SMS	Kontrollerfunksjon
90	Nullstilling av innstillinger (Eier slettet) og omstart av kontroller
93	Førstegangs innlegging av Eiernummer

## Kommandoer

Kommando-SMS	Varmepumpefunksjon
AUTO	AUTO (+20 °C, vifte: NORM)
DRY	DRY (+20 °C, vifte: AUTO)
COOL	COOL (+20 °C, vifte: NORM)
HEAT	HEAT (+20 °C, vifte: NORM)
T8	T8 modus

## Innstilling av varmpumpemodell

Opsætnings-SMS-kommando	Varmepumpe model og serie	T8*
952	Toshiba	T8
9521	Toshiba Daiseikai 3	T8 (5 – 13 °C)
9522	Toshiba Daiseikai 5	T8 (5 – 13 °C)
9523	Toshiba Daiseikai 6	T8 (5 – 13 °C)
9529	Toshiba Daiseikai 8	T8 (5 – 13 °C)
9524	Toshiba Suzumi +	
9525	Toshiba Avant	
9526	Toshiba Console	
9527	Toshiba KRT series	
9528	Toshiba XT series	

\* T8 er en varmpumpefunksjon, som holder rumtemperaturen fra at falde under en valgt temperatur i intervallet 5°C til 13°C.

# Mobilapplikasjon

Combi Control leveres med gratis applikasjon for smarttelefoner. Den er tilgjengelig for iOS og Android. Skann QR-koden under for å nedlaste applikasjonen!



# Tag kontakt til os

Flere opplysninger finnes på  
[www.airpatrol.eu/combicontrol](http://www.airpatrol.eu/combicontrol)

For brukerstøtte kontakt oss venligst  
[www.airpatrol.eu/support](http://www.airpatrol.eu/support)  
[support@airpatrol.eu](mailto:support@airpatrol.eu)



Last ned Combi Control mobilapplikasjon for din smarttelefon!



# Combi Control

**Toshiba** heat pump control by mobile phone

*AirPatrol*



European Union  
Regional Development Fund



Investing in your future