


## KRATKA NAVODILA ZA ZAGON


- 1 Kupite SIM kartico in s svojim mobilnim telefonom onesposobite njeno PIN kodo.



- 2
- A V upravljalnik AirPatrol vnesite SIM kartico.
  - B Z napajalnikom povežite vaš upravljalnik AirPatrol z vtičnico v steni.

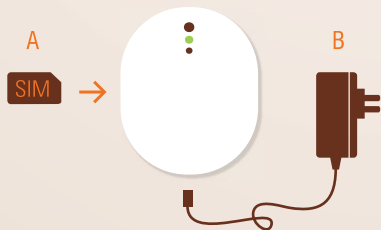


- 3 Najdite primeren kraj za upravljalnik AirPatrol.

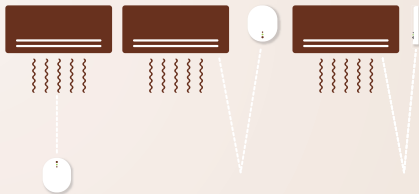

- 4 Z gumbom Test se prepričajte, da lahko AirPatrol komunicira s toplotno črpalko. Če povezave ni, ponovite korake 2-4.



- 5 Prenesite aplikacijo AirPatrol za vaš pametni telefon.

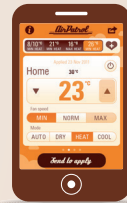

- 6 Če uporabljate običajen mobilni telefon, si oglejte navodila za uporabo upravljalnika AirPatrol, v katerih so navedeni ukazi in za svojo referenco izpišite najpogostejše ukaze. Toplotno črpalko prilagodite vašim zahtevam.



AUTO	16	MIN
DRY	17	NORM
COOL	...	MAX
HEAT	29	
T8	30	
T10		

7

Uživajte!



8

Daljša navodila za uporabo  
in primere najdete na  
[www.airpatrol.eu](http://www.airpatrol.eu)



European Union  
Regional Development Fund



Investing in your future

*AirPatrol*  
*lite*



73 mm

11 mm

**JE NAJPAMETNEJŠI SVOJE VRSTE!**

LITE VERSION



*AirPatrol*  
*lite*

**KRATKA NAVODILA ZA ZAGON**

